

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite B2475HDS
ProLite E2475HDS

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ



Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвинилового гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0.75мм² или H05VVH2-F2 3G 0.75мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0.75mm²)

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.
 - Как партнер ENERGY STAR® iiyama гарантирует, что данный продукт соответствует всем требованиям ENERGY STAR® по эффективному использованию энергии.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 1 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... | 1 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ | 3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ | 3 |
| ОЧИСТКА..... | 3 |
| ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ | 4 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 4 |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ..... | 4 |
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite B2475HDS | 5 |
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite E2475HDS | 6 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite B2475HDS | 7 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite E2475HDS | 8 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2475HDS..... | 9 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite E2475HDS..... | 10 |
| УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА..... | 11 |
| НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite E2475HDS | 11 |
| НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : ProLite B2475HDS | 12 |
| ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2475HDS | 12 |
| РАБОТА С МОНИТОРОМ..... | 13 |
| СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК | 14 |
| НАСТРОЙКИ ЭКРАНА | 20 |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | 23 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 24 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ..... | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ..... | 26 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite B2475HDS | 26 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite E2475HDS | 27 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite B2475HDS | 28 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite E2475HDS | 28 |
| ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ | 29 |

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой Кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Во время работы не снимайте подставку. Вентиляционные отверстия на нижней стороне корпуса будут закрыты и монитор может перегреться, если подставка будет снята. Это может привести к возгоранию и повреждению монитора. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого Кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ОСТОРОЖНО!!НЕ ПРИЩЕМЛЯЙТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора. (Только для моделей с регулировкой высоты.)

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСПЛЕЙ НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

Дисплей не спроектирован для непрерывной работы в течение 24 часов, не используйте его в течение 24 часов подряд.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

ИНФО

- Когда впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- Из-за физической природы ЖК-экрана, если изображение отображалось на экране в течение нескольких часов, после его смены может оставаться постизображение. В этом случае экран медленно восстановит нормальную работу после смены изображения или отключения питания на несколько часов.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.
- Если экран затемнен, сильно мерцает или не светится, обратитесь по месту приобретения монитора или в сервисцентр компании iuama для замены системы подсветки. Никогда не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iuama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iuama.

ОТМЕТКА

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой Кабель из розетки перед очисткой монитора.

ИНФО

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

Разбавитель Бензин Распылительные средства

Кислотные или щелочные растворители Аbrasивные средства Воск

- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

ЖК-экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080
- ◆ Высокая контрастность 1000:1 (типичная), Функция ACR, Высокая яркость 300 кд/м² (типичная), Короткое время отклика 5 мс (типичная), 2 мс (серый к серому)
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Стереодинамики 2 × 2 Вт
- ◆ Функция Plug & Play VESA DDC2B совместимая с Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista/7
- ◆ Регулирование потребления электроэнергии (соответствие ENERGY STAR® и VESA DPMS)
- ◆ Ergonomic Design: TCO5.2
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100mm×100mm)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

РУССКИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- | | | |
|--|--------------------|------------------------|
| ■ Сетевой кабель питания* ¹ | ■ Кабель D-SUB | ■ Кабель DVI-D |
| ■ Кабель аудио | ■ Основание стойки | ■ Стойки* ² |
| ■ Инструкция по безопасности | | ■ Краткое руководство |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*¹ Характеристики сетевого кабеля, прилагаемого для регионов с сетевым напряжением 120 В: 10A /125 В. Если напряжение вашей электросети превышает указанные значения, то должен использоваться сетевой кабель на 10 A /250 В.

*² Принадлежность для ProLite E2475HDS.


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite B2475HDS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

<Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Установите основание стойки на низ стойки.
- ③ Докрутите основание стойки при помощи винта и опустите крюки винта вниз.

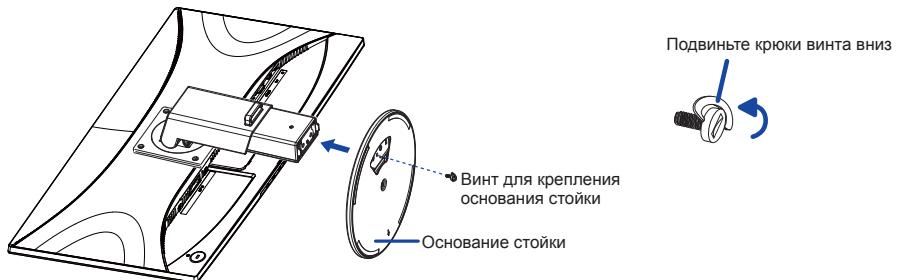


<Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Потяните крюки винта и вытяните винт и основные стойки.

<Затвор>

Установите монитор дисплеем к себе. Надавите на монитор сверху и одновременно подвигните затвор вправо. Пожалуйста, не давите на поверхность дисплея, а только на корпус. Будьте осторожны, т.к. монитор может внезапно „отскочить“, обратно вверх, если не действовать как указано ранее.

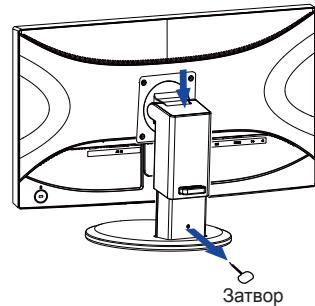


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite E2475HDS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

<Установка>


- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор настол лицевой стороной вниз.
- ② Придержите монитор и нажмите стойки.
- ③ Придержите монитор и нажмите основание стойки.

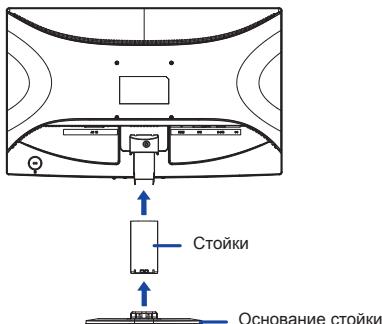


РУССКИЙ

<Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор настол лицевой стороной вниз.
- ② Нажмите и придержите внешние крюки и удалите основание стойки.
- ③ Внутри стойки находится два крюка, отодвинь их тонкой палочкой и удали стойку.

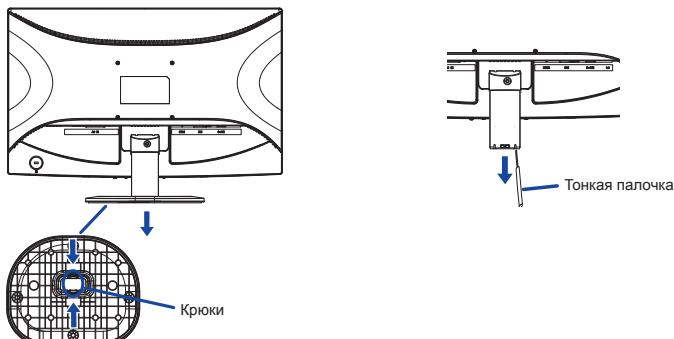

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite B2475HDS

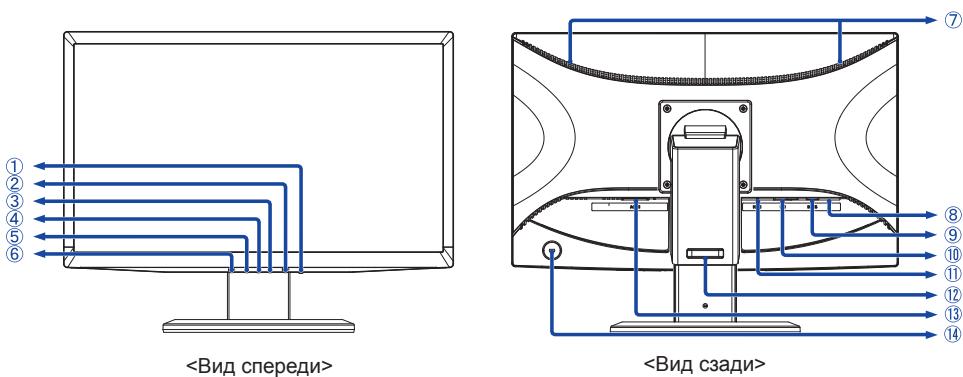

① Выключатель питания (⊕)

② Кнопка Меню (MENU)

③ Кнопка + / Громкость (+ /)

④ Индикатор питания

ИНФО Голубой: нормальный режим работы

Оранжевый: режим энергосбережения

При отсутствии сигналов строчной и/или кадровой синхронизации монитор переходит в режим энергосбережения, что уменьшает потребление электроэнергии до величины менее 1Вт.

⑤ Кнопка - / ECO (- /)

⑥ Автоматическая регулировка (AUTO)

⑦ Динамики

⑧ Разъем звукового входа ((()))

⑨ 15-контактный разъем D-SUB мини (D-SUB)

⑩ Разъем DVI-D 24-контактный (DVI-D)

⑪ Разъем HDMI (HDMI)

⑫ Держатель кабелей


⑬ Разъем источника питания пер. тока (AC IN)

⑭ Гнездо замка безопасности


ИНФО В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

РУССКИЙ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite E2475HDS

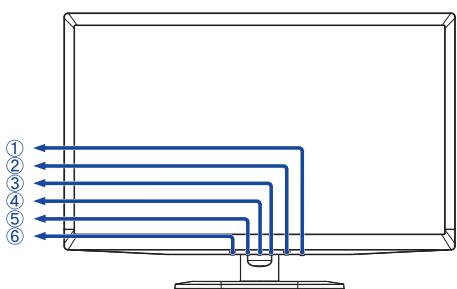

<Вид спереди>

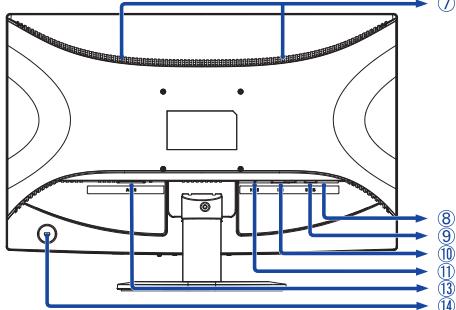

<Вид сзади>

- ① Выключатель питания (⊕)
- ② Кнопка Меню (MENU)
- ③ Кнопка + / Громкость (+ / ▾)
- ④ Индикатор питания

ИНФО Голубой: нормальный режим работы
Оранжевый: режим энергосбережения
При отсутствии сигналов строчной и/или кадровой синхронизации монитор переходит в режим энергосбережения, что уменьшает потребление электроэнергии до величины менее 1Вт.

- ⑤ Кнопка - / ECO (- / Ø)
- ⑥ Автоматическая регуировка (AUTO)
- ⑦ Динамики
- ⑧ Разъем звукового входа ((()))
- ⑨ 15-контактный разъем D-SUB мини (D-SUB)
- ⑩ Разъем DVI-D 24-контактный (DVI-D)
- ⑪ Разъем HDMI (HDMI)
- ⑬ Разъем источника питания пер. тока (AC IN)

- ⑭ Гнездо замка безопасности

ИНФО В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2475HDS

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ Подключите Кабель питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор и компьютер.

ИНФО


- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный 15-контактный разъем D-Sub. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.

[Пример подключения]

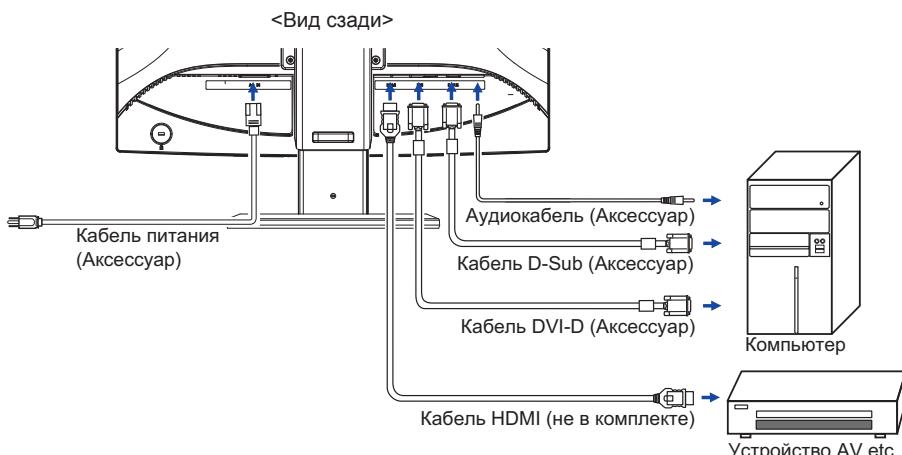

[Держатель кабелей]

- ① Собери кабели позади стойки.
- ② Протяни кабели через держатель.

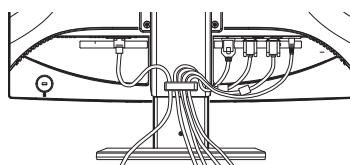


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite E2475HDS

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ Подключите Кабель питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор и компьютер.

ИНФО

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный 15-контактный разъем D-Sub. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.

[Пример подключения]

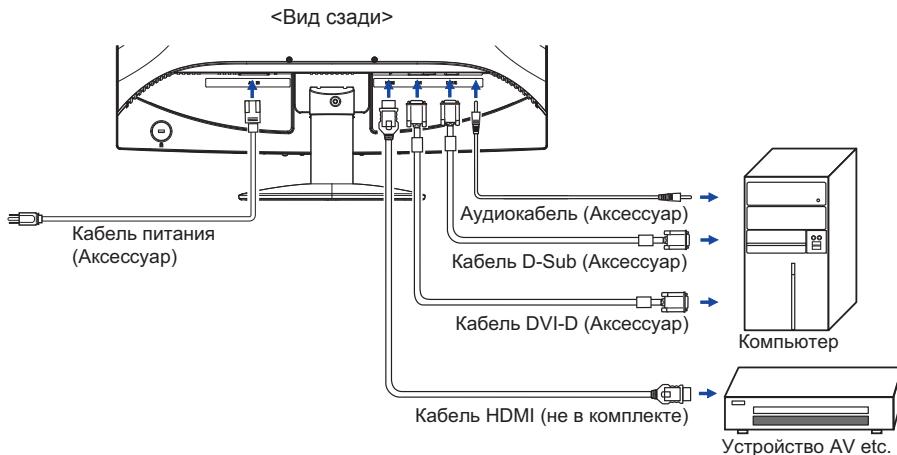

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 29 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

■ Windows 95/98/2000/Me/Vista/7 Plug & Play

ЖК-мониторы компании iiyama совместимы со стандартом VESA DDC2B.

Функция Plug&Play работает на ОС Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 при подключении монитора к компьютеру, совместимому с DDC2B, с помощью поставляемого сигнального кабеля. Информационный файл для Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7, предназначенный для установки мониторов iiyama, можно получить по следующему адресу:

<http://www.iiyama.com>

ИНФО



- За дополнительной информацией о загрузке драйвера для вашего монитора обратитесь к указанному выше интернетсайту.
- Для операционных систем Macintosh или Unix, как правило, не требуются драйверы к монитору. За более подробной информацией обратитесь к поставщику вашего компьютера.

НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite E2475HDS

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется посмотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- Вы можете изменить угол наклона монитора до 20 градусов назад и 5 вперед.
- Для обеспечения максимально удобного положения тела при работе с монитором как устройством отображения информации для рабочей станции рекомендуется, чтобы угол наклона не превышал 10 градусов. Скорректируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими собственными предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла наклона. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла наклона не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.

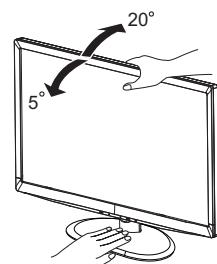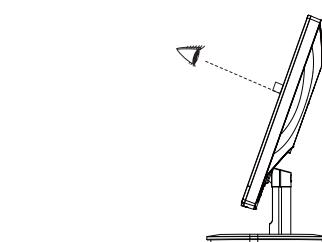

РУССКИЙ


НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : ProLite B2475HDS

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 110 см, угол наклонения до 170 градусов по горизонтали и до 20 градусов назад и 3 вперед.

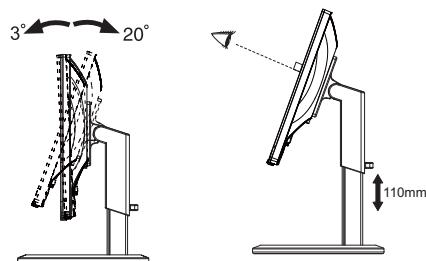

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может озникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора.

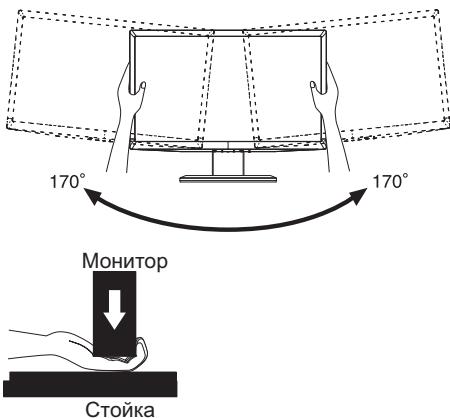


ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2475HDS

- ① Установите максимальную высоту монитора.
- ② Поверните монитор на 90 градусов.
Портрет: поверните по часовой стрелке.
Пейзаж – поверните против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Попытки повернуть монитор без максимального повышения монитора могут привести к порче подставки.
 - Видеокарта для портретного дисплея нужна для вращения картинки на дисплее.
- ③ Установите монитор соответственно вышеим требованиям.

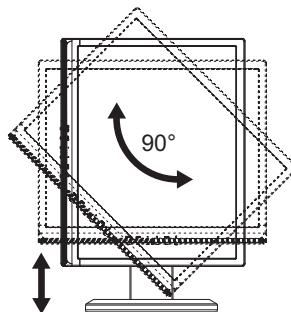

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 29 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 20.


- ① **Нажмите кнопку MENU, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных страниц, которые перелистываются с помощью кнопок + / - .**

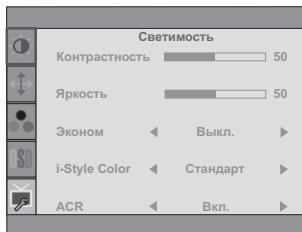

- ② **Выберите страницу меню, которая содержит интересующую вас пиктограмму настройки. Нажмите кнопку MENU. Затем с помощью кнопок + / - выделите требуемую пиктограмму настройки.**
- ③ **Заново нажмите кнопку MENU. Используйте кнопки + / - для выполнения соответствующих настроек и установок.**
- ④ **Нажмите кнопку AUTO для выхода с меню и все введены вами настройки будут автоматически записаны.**

Например, для подстройки вертикального положения экрана выберите в меню Настройки изображ. и нажмите кнопку MENU. Затем выберите Полож. по вертик. с помощью кнопок + / - .

Страница настройки появляется после того, как вы нажмете на кнопку MENU. Для изменения установок вертикального положения используйте кнопки + / - . При настройке должно изменяться вертикальное положение всего экрана. Нажатие кнопки AUTO в конце работы запишет все введены вами изменения.

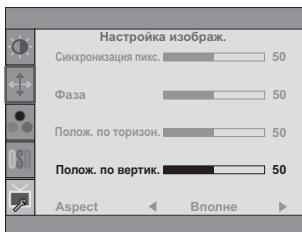

ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией Таймер выключения ЭМ). Для немедленного выхода из ЭМ используйте кнопку AUTO.
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры Полож. по вертик./торизон., Синхронизация пикс. и Фаза сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.

СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

|  Светимость Luminance | | |
|---|--|--|
| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
| Контрастность Contrast | Слишком бледное Слишком интенсивное |     |
| Яркость * Brightness | Слишком темное Слишком яркое |     |
| Эконом Eco | Выкл. | Обычная |
| | Mode1:-10% | Фон или подсветка минимализован. |
| | Mode2:-20% | Фон или подсветка на уровне ниже режима 1. |
| | Mode3:-35% | Фон или подсветка на уровне ниже режима 2. |
| i-Style Color i-Style Color | Стандарт | Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию. |
| | Текст | Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста. |
| | Интернет | Для работы с интернетом. |
| | Игра | Для игрового окружения. |
| | Кино | Для просмотра фильмов и видеозаписей. |
| | Спорт | Для спортивного окружения. |
| ACR ACR | Вкл. | Увеличенная контрастность |
| | Выкл. | Обычная контрастность |

ПРИМЕЧАНИЕ

ACR настраивает яркость и повышает контрастность в зависимости от образа или движения на дисплее.
 Контрастность, Яркость, sRGB, Эконом и i-Style Color не могут быть настроены когда ACR включен.

* Регулируйте Яркость, когда работаете за монитором в темной комнате и экран кажется вам слишком ярким.


Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Эконом : Нажмите кнопку -, когда меню не отображается.



Настройка изображ. Image Setup

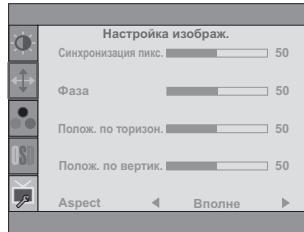


| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|--|--|---------------------------|
| Синхронизация пикс.* ^{1,2} Clock | <input checked="" type="checkbox"/> Слишком малая <input checked="" type="checkbox"/> Слишком большая | |
| Фаза* ^{1,2} Phase | Устранение мерцания текста или линий. | |
| Полож. по горизон.* ² H. Position | <input checked="" type="checkbox"/> Сильно влево <input checked="" type="checkbox"/> Сильно вправо | |
| Полож. по вертик.* ² V. Position | <input checked="" type="checkbox"/> Слишком низко <input checked="" type="checkbox"/> Слишком высоко | |
| Aspect | Full | Полноэкранный режим |
| | Aspect | Расширение формата образа |

*¹ Смотрите стр. 20 – Настройки Экрана.

*² Только аналоговый вход



Цв. темп. Color Temp.

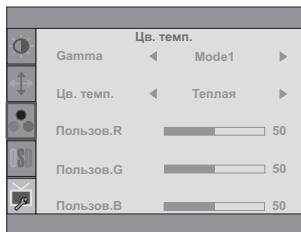

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | Какую кнопку нажимать |
|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| Gamma Gamma | Mode1 | Обычно | |
| | Mode2 | Тёплый | |
| | Mode3 | Высокая контрастность | |
| Цв. темп. Color Temp. | Тёплая | Зеленоватый белый | |
| | Обычно | Желтоватый белый | |
| | Холодная | Голубоватый белый | |
| | Пользовательский (User) | Пользователь.R | Слишком слабый |
| | | Пользователь.G | Слишком сильный |
| | | Пользователь.B | |
| | sRGB | sRGB | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | <ul style="list-style-type: none"> ■ sRGB это международный стандарт который определяет и объединяет появление цветовых разнообразностей в оборудовании. ■ Невозможно отрегулировать Контрастность, Яркость, Гамму или режим Эконом в режиме sRGB так как все эти настройки недоступны. | |



Настройка меню OSD Setup

| Настройка меню | |
|--------------------|--------------------------|
| Полож. по горизон. | <input type="range"/> 50 |
| Полож. по вертик. | <input type="range"/> 50 |
| Вр. меню | <input type="range"/> 50 |
| Язык | ◀ Русский ▶ |

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | Какую кнопку нажимать |
|---|--|-------------|---------------------------|
| Полож. по горизон. <i>H.Position</i> | Экранное меню сдвинуто далеко влево | | |
| | Экранное меню сдвинуто далеко вправо | | |
| Полож. по вертик. <i>V.Position</i> | Экранное меню сдвинуто далеко вниз | | |
| | Экранное меню сдвинуто далеко вверх | | |
| Вр. меню <i>Timeout</i> | Длительность отображения меню на экране можно задать в интервале от 5 до 30 секунд. | | |
| Язык <i>Language</i> | English | Английский | 简体中文 Китайский упрощенный |
| | Deutsch | Немецкий | Italiano Итальянский |
| | Français | Французский | Русский Русско |
| | Español | Испанский | 日本語 Японский |
| | Portuguese | Portuguese | |

РУССКИЙ

|  Дополнительно Others | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Дополнительно</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сброс</td><td>◀</td><td>Да</td><td>▶</td></tr> <tr> <td>Сигнал отборный</td><td>◀</td><td>Auto</td><td>▶</td></tr> <tr> <td>HDMI audio</td><td>◀</td><td>LINE IN</td><td>▶</td></tr> <tr> <td>OD</td><td>◀</td><td>Mode3</td><td>▶</td></tr> <tr> <td colspan="4">Информация</td></tr> <tr> <td colspan="4">Вход : D-SUB</td></tr> <tr> <td colspan="4">Разрешение : 1920(H) * 1080(V)</td></tr> <tr> <td colspan="4">Частота Строк : 68KHz</td></tr> <tr> <td colspan="4">Частота Кадров : 60Hz</td></tr> </tbody> </table> | | | | Дополнительно | | | Сброс | ◀ | Да | ▶ | Сигнал отборный | ◀ | Auto | ▶ | HDMI audio | ◀ | LINE IN | ▶ | OD | ◀ | Mode3 | ▶ | Информация | | | | Вход : D-SUB | | | | Разрешение : 1920(H) * 1080(V) | | | | Частота Строк : 68KHz | | | | Частота Кадров : 60Hz | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|---------------|--|--|-------|---|----|---|-----------------|---|------|---|------------|---|---------|---|----|---|-------|---|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сброс | ◀ | Да | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сигнал отборный | ◀ | Auto | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDMI audio | ◀ | LINE IN | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD | ◀ | Mode3 | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вход : D-SUB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешение : 1920(H) * 1080(V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Частота Строк : 68KHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Частота Кадров : 60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | | Какую кнопку нажимать | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сброс Reset | Да | Восстанавливаются стандартные заводские настройки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Нет | Возврат в Меню. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сигнал отборный Signal Select <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Direct + - </div> | Auto | Автоматический выбор входа сигнала. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D-sub | Выбрать Аналоговый (D-sub) вход. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DVI | Выбрать Цифровой (DVI-D) вход. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HDMI | Выбрать Цифровой (HDMI) вход. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | <p>AUTO будет выбрано автоматически если только один источник доступен. Если есть больше одного свободного сигнала а вы выберете один из них опция AUTO не будет доступна.</p> <p>Если несколько входов сигнала подключено, после выключения и обратного включения монитор может не опознать тот который был использован как последний. Это доступно только когда Вы выбрали определенный вид сигнала.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDMI audio* ¹ HDMI audio | HDMI | Выбор входа HDMI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LINE IN | Выбор входа LINE IN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD* ² OD | Выкл./Mode1/Mode2/Mode3/Mode4/Mode5 Это повысит уровень градации серого ЖК-панели. + Высший уровень приведет к включению быстрейшего времени отклика. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Information Information | Показ сведений о входном сигнале, который в настоящее время выдается с видеокарты компьютера. <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные сведения об изменении разрешения и частоты обновления см. в руководстве пользователя видеокарты. </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


*¹ Пригодно только для входа HDMI.

*² Включение функции OD может привести к некоторому уровню задержки картины.

Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Сигнал отборный: Нажмите кнопку AUTO если Меню не отображается на мониторе, увидите другое меню. Сожете выбрать вход источника используя кнопки AUTO, затем нажмите кнопку MENU.

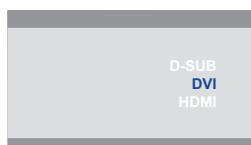

Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Громкость: Нажмите кнопку +, когда меню не отображается.

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Громкость Volume | Слишком тихо Слишком громко |  |

Только аналоговый вход

- Автонастройка Подождите: Нажмите кнопку AUTO, когда меню не отображается.

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|--|--|-----------------------|
| Автонастройка Подождите * Auto Adjust | Автоматическая регулировка параметров Горизонт. / Верт. Позиция , Синхр. Пикселей и Фаза. | |

* Для достижения наилучших результатов используйте функцию "Автоматическая регулировка" в сочетании с шаблоном настройки. См. раздел "НАСТРОЙКИ ЭКРАНА" на стр. 20.

- Режим Блокировки:

<OSD>

Придержите кнопку MENU и кнопку, которая включает монитор когда монитор выключен – на мониторе включится/выключится блокировку OSD.

<Power/OSD>

Нажатие и придержание кнопки MENU в течении 10 секунд когда Меню не отображается на экране включит/выключит блокировку OSD.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 1920 x 1080, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 1920 x 1080.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Синхр. Пикселей и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.

Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>).


В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Test.bmp создан с разрешением 1280 x 1024. Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев. При использовании Microsoft PLUS! 95/98 отмените установку.


[Шаблон Настройки]

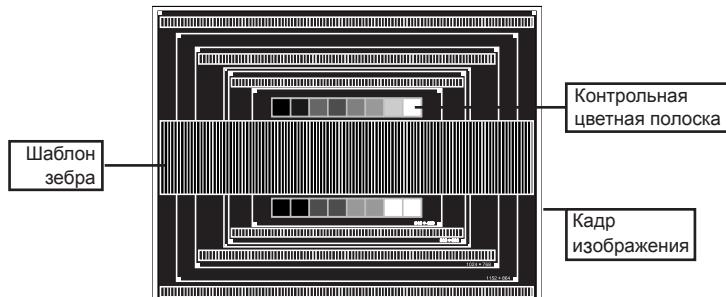


- ③ Нажмите кнопку Auto (Автонастройка).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. Позиция) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

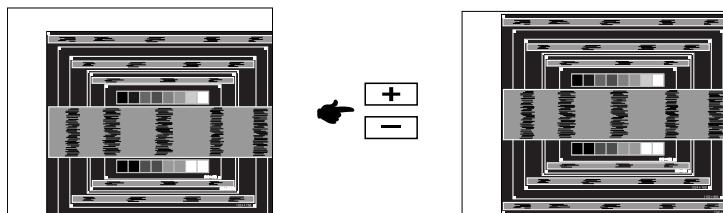

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Горизонт. Позиция) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

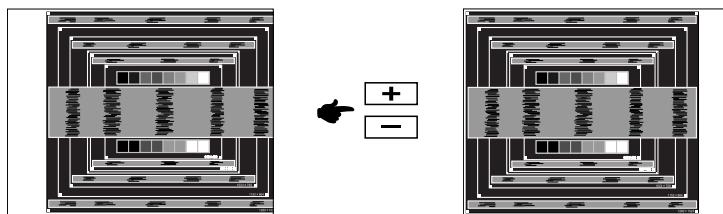


- 2) Растигните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий).

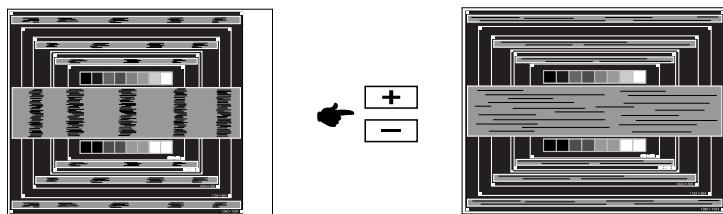

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Синхр. Пикселий), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий), горизонтального положения (Горизонт. Позиция) и вертикального положения (Верт. Позиция).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③.

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза).

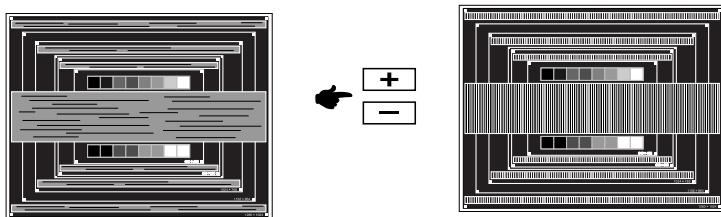

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей). Если искажения или мерцание все еще остаются, то установите частоту регенерации 60 Гц и повторите корректировку с шага ③.
 - Скорректируйте горизонтальное положение (Горизонт. Позиция) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Регулирование потребления электроэнергии данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения ENERGY STAR® и VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования. Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим регулирования потребления электроэнергии описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим управления потреблением электроэнергии

При исчезновении поступающих от компьютера сигналов вертикальной и горизонтальной разверток, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 1 Вт. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

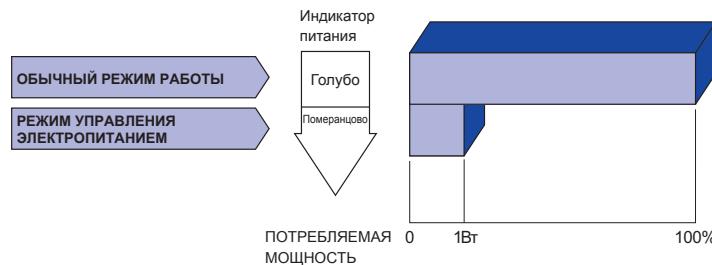

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже находясь в режиме энергосбережения, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.
- Вполне возможно, что видеосигнал все таки поступает от компьютера, хотя сигналы вертикальной и горизонтальной разверток отсутствуют. В подобном случае ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ может работать некорректно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность операций для возможного решения задачи.

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.
2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устраниить ее причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к нашему дилеру или в сервисный центр iHome.

Проблема

Проверьте

① Изображение не появляется

(Индикатор питания не загорелся.)

- Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо.
- Питание включено.
- К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим прибором (например, настольной лампой).

(Индикатор питания синий.)

- Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью.
- Увеличьте контрастность и /или яркость.
- Компьютер включен.
- Сигнальный кабель подключен правильно.
- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

(Индикатор питания оранжевый.)

- Если монитор находится в режиме энергосбережения, нажмите клавишу на клавиатуре или подвигайте мышью.
- Компьютер включен.
- Сигнальный кабель подключен правильно.
- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

② Изображение не синхронизировано.

- Сигнальный кабель подключен правильно.
- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

③ Изображение не в центре экрана

- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

④ Изображение слишком яркое или слишком темное.

- Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

⑤ Изображение дрожит.

- Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора.
- Синхронизация компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

Проблема**Проверьте**

- | | |
|---|--|
| <p>⑥ Нет звука.</p> <p>⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий</p> <p>⑧ Прослушиваются странные шумы.</p> | <p><input type="checkbox"/> Аудиооборудование включено (компьютер и т.д.).</p> <p><input type="checkbox"/> Правильно подключен аудиокабель.</p> <p><input type="checkbox"/> Включен регулятор громкости .</p> <p><input type="checkbox"/> Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.</p> <p><input type="checkbox"/> Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.</p> <p><input type="checkbox"/> Аудиокабель подключен правильно.</p> |
|---|--|

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.

Посетите наш вебсайт www.iiyama.com/recycle для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристики.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite B2475HDS

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Категория разразмера | 24" | |
| ЖК-панели | Вид | a-Si TFT активная матрица |
| | Размер | Диагональ: 59.9см (23.6") |
| | Размер пикселя | 0.2715 мм (Ш) × 0.2715 мм (В) |
| | Яркость | 300cd/m ² (типичная) |
| | Контрастность | 1000 : 1 (типичная), Функция ACR доступна |
| | Угол обзора | Вправо/Влево: 85°, Вверх/Вниз: 80° (в каждую сторону типичная) |
| Время отклика | 5 мс (Черный, Белый, Черный), 2 мс (серый к серому) | |
| Кол-во отображаемых цветов | Примерно16.7 млн. | |
| Частоты синхронизации | Аналоговый: Гориз: 24.0-80.0 кГц, Верт: 55-75 Гц Цифровой: Гориз: 30.0-80.0 кГц, Верт: 55-75 Гц | |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080, 2.1 Мегапикселей | |
| Входной разъем | D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin, HDMI | |
| Plug & Play | VESA DDC2B TM | |
| Синхросигналы | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative | |
| Видеосигналы | Аналоговый: 0.7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1.0) соответственно; Цифровой: HDMI (1.3) | |
| Входной аудиоразъем | ø 3.5 мм mini jack (стерео) | |
| Аудиосигнал | 1.0Vrms maximum | |
| Динамики | 2 Вт × 2 (стереодинамики) | |
| Максим. размеры экрана | 521.3 мм W × 293.2 мм H / 20.5" W × 11.5" H | |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц , 1.5А | |
| Потребление энергии* | 24 Вт станд., Режим энергосбережения: 1 Вт макс | |
| Габариты, масса | 566.0 × 413.5-523.5 × 249.5 мм / 22.3 × 16.3-20.6 × 9.8" (W×H×D) 6.6кг / 14.5lbs | |
| Угол наклона | Вверх: 20 градусов Вниз: 3 вперед, Вправо/Влево по 170 градусов | |
| Условия окружающей среды | При работе: Темп.: от 5 до 35°C Влажность: от 10 до 80% (без конденсата) | |
| | При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 5 до 85% (без конденсата) | |
| Сертификация | TC05.2, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, ENERGY STAR® | |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Аудиоустройства не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite E2475HDS


РУССКИЙ

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Категория размера | | 24" |
| ЖК-панели | Вид | a-Si TFT активная матрица |
| | Размер | Диагональ: 59.9см (23.6") |
| | Размер пикселя | 0.2715 мм (Ш) x 0.2715 мм (В) |
| | Яркость | 300cd/m ² (типичная) |
| | Контрастность | 1000 : 1 (типичная), Функция ACR доступна |
| | Угол обзора | Вправо/Влево: 85°, Вверх/Вниз: 80° (в каждую сторону типичная) |
| | Время отклика | 5 мс (Черный, Белый, Черный), 2 мс (серый к серому) |
| Кол-во отображаемых цветов | | Примерно 16.7 млн. |
| Частоты синхронизации | | Аналоговый: Гориз: 24.0-80.0 кГц, Верт: 55-75 Гц Цифровой: Гориз: 30.0-80.0 кГц, Верт: 55-75 Гц |
| Максимальное разрешение | | 1920 x 1080, 2.1 Мегапикселей |
| Входной разъем | | D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin, HDMI |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Синхросигналы | | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative |
| Видеосигналы | | Аналоговый: 0.7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1.0) соответственно; Цифровой: HDMI (1.3) |
| Входной аудиоразъем | | Ø 3.5 мм mini jack (стерео) |
| Аудиосигнал | | 1.0Vrms maximum |
| Динамики | | 2 Вт x 2 (стереодинамики) |
| Максим. размеры экрана | | 521.3 мм W x 293.2 мм H / 20.5" W x 11.5" H |
| Электропитание | | 100-240 В, 50/60 Гц , 1.5A |
| Потребление энергии* | | 24 Вт станд., Режим энергосбережения: 1 Вт макс |
| Габариты, масса | | 566.0 x 394.5 x 203.5 мм / 22.3 x 15.5 x 8.0" (WxHxD) 4.4kg / 9.7lbs |
| Угол наклона | | Вверх: 20 градусов Вниз: 5 вперед |
| Условия окружающей среды | | При работе: Темп.: от 5 до 35°C Влажность: от 10 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 5 до 85% (без конденсата) |
| Сертификация | | TCO5.2, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, ENERGY STAR® |

ПРИМЕЧАНИЕ


* Аудиоустройства не подключены.

РАЗМЕРЫ : ProLite B2475HDS

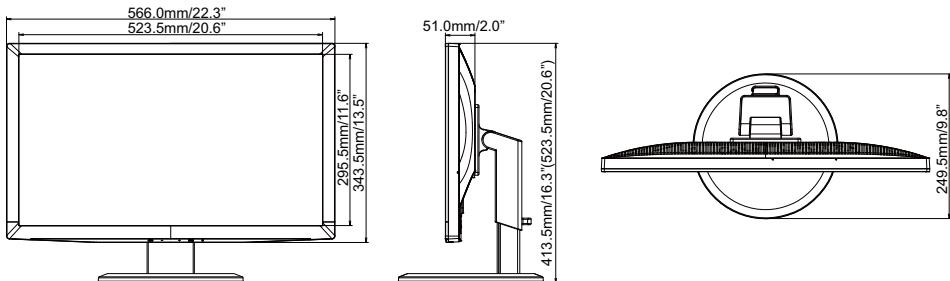

() : Максимальная область регулировки

РАЗМЕРЫ : ProLite E2475HDS

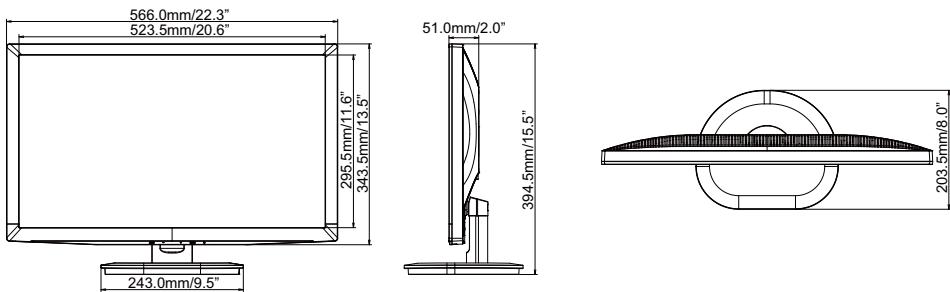

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Вход ПК

| Видео режим | | Горизонтальная частота | Вертикальная частота | Частота синхронизации |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| VESA | VGA 640 × 480 | 31.469kHz | 59.940Hz | 25.175MHz |
| | | 37.500kHz | 75.000Hz | 31.500MHz |
| | | 37.861kHz | 72.809Hz | 31.500MHz |
| | SVGA 800 × 600 | 35.156kHz | 56.250Hz | 36.000MHz |
| | | 37.879kHz | 60.317Hz | 40.000MHz |
| | | 46.875kHz | 75.000Hz | 49.500MHz |
| | | 48.077kHz | 72.188Hz | 50.000MHz |
| | XGA 1024 × 768 | 48.363kHz | 60.004Hz | 65.000MHz |
| | | 56.476kHz | 70.069Hz | 75.000MHz |
| | | 60.023kHz | 75.029Hz | 78.750MHz |
| | SXGA 1280 × 1024 | 63.981kHz | 60.020Hz | 108.000MHz |
| | | 79.976kHz | 75.025Hz | 135.000MHz |
| | WXGA+ 1440 × 900 | 55.935kHz | 59.887Hz | 106.500MHz |
| | | 70.635kHz | 74.984Hz | 136.750MHz |
| | WSXGA+ 1680 × 1050 | 65.290kHz | 60.000Hz | 146.250MHz |
| | Full HD 1920 × 1080 | 66.590kHz | 59.930Hz | 138.500MHz |
| Macintosh | 640 × 480 | 35.000kHz | 66.667Hz | 30.240MHz * |
| | 832 × 624 | 49.725kHz | 74.500Hz | 57.283MHz * |
| | 1024 × 768 | 60.150kHz | 74.720Hz | 80.000MHz * |
| PC9801 | 640 × 400 | 24.827kHz | 56.424Hz | 21.053MHz * |

ПРИМЕЧАНИЯ

* Входы DVI не совместимы