РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite TE8602MIS
ProLite TE7502MIS
ProLite TE6502MIS

Модель: PL8602U, PL7502U, PL6502U

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.
Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0.75мм^2 или H05VVH2-F2 3G 0.75мм^2) должен быть использован.Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0.75мм^2)

Этот монитор является офисным оборудованием.
Информация импортера: Марвел КТ
107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI
Год производства: См. 6ое число ("X") серийного номера продукта.
(Серийный номер: xxxxxXxxxxxxx)
"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)
Тип монитора: ЖК-монитор
Модель: PL8602U / PL7502U / PL6502U
Страна изготовления: КИТАЙ
Правила и условия транспортировки:
Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.
Правила и условия реализации: Без ограничений

- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
- Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ 3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ 5
ОЧИСТКА 5
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ 6
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 6
РАСПАКОВКА 7
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕНСОРНЫХ МОНИТОРОВ 7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОРА 8
УСТАНОВКА 10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : Пульт дистанционного управления 12
УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 13
ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ 15
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА 18
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА 20
РАБОТА С МОНИТОРОМ 21
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК 23
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА 41
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ 44
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 45
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 47
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TE8602MIS-B1AG 47
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TE7502MIS-B1AG 49
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TE6502MIS-B1AG 51
РАЗМЕРЫ : ProLite TE8602MIS 53
РАЗМЕРЫ : ProLite TE7502MIS 53
РАЗМЕРЫ : ProLite TE6502MIS 54
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 55

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ
Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ
При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ
Вентиляционные отверстия защищают монитора от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР
Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ
Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ
При отключении сетевого шнура или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ
Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР
Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ
Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24”) от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

■ Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

■ Данный ЖК-дисплей не предназначен для установки вне помещений.

■ Этот ЖК-дисплей не предназначен для установки экраном вверх.

■ Качество изображения может ухудшиться при использовании кабеля большей длины, чем кабель из комплекта поставки. Также, при использовании кабеля длиной более 3 м, может быть нарушена работа сенсорного интерфейса.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оптимальное время использования данного оборудования — 24 часа в сутки
Дисплей может использоваться в приложениях, требующих горизонтального размещения.

ОСТАТОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Мы напоминаем, что все ЖК-экраны могут быть подвержены такому явлению, как выгорание или остаточное изображение. Такой эффект может возникать в случае, если на дисплее в течение длительного времени демонстрировались статичные изображения. Остаточные изображения ЖК-дисплеев — явление непостоянное, но демонстрации неподвижных изображений в течение длительного времени следует избегать.

Для устранения такого изображения выключите монитор на время, в течение которого на экране демонстрировалось предыдущее изображение. Если оно отображалось на экране в течение одного часа, и остаточное изображение появилось, рекомендуется выключить монитор на один час.

На всех широкоформатных дисплеях специалисты компании iiyama рекомендуют демонстрировать движущиеся изображения и использовать динамическую экранную заставку, включающуюся через регулярные промежутки времени при простое дисплея. Также можно отключать монитор, если он не используется.

Кроме того, снизить риск возникновения остаточного изображения можно с помощью функции FAN-on (при ее наличии), а также настроек Low Backlight (снижение яркости подсветки) и Low Brightness (снижение яркости изображения).

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

■ Появление остаточного изображения на ЖК-панели

Если на экране в течение нескольких часов демонстрируется статическое изображение, то вблизи электрода ЖК-дисплея накапливается остаточный электрический заряд, который является причиной возникновения следов первоначального изображения (эффект остаточного изображения).

Эффект остаточного изображения не является постоянным. Вместе с тем, при демонстрации статичного изображения в течение длительного времени в ЖК-дисплее будут накапливаться ионные примеси в границах изображения, и это явление может иметь постоянный эффект.

■ Рекомендации

Во избежание выгорания экрана и в целях увеличения срока службы дисплея мы рекомендуем следующее.

1. Избегайте демонстрации статичных изображений в течение длительного времени, непрерывно и циклически меняйте статические изображения.
2. Отключайте монитор, если он не используется, с помощью пульта дистанционного управления, а также функций Режим ожидания или Schedule (задания графика работы).
3. Если монитор установлен в условиях повышенной температуры или в замкнутом пространстве, используйте функции Cooling Fan (вентилятор охлаждения), Screen Saver (экранная заставка) или Low Brightness (снижение яркости изображения).
4. Предполагается, что при любом способе установки для монитора будет обеспечено достаточное качество вентиляции, при этом может потребоваться использование системы кондиционирования.
5. При длительной эксплуатации или при высокой температуре окружающей среды мы настоятельно рекомендуем применение активного охлаждения с помощью вентиляторов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

■ Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

■ Если при очистке внутрь монитора попал какой либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой шнур и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

ОТМЕТКА

■ В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой шнур из розетки перед очисткой монитора.

ИНФО

■ Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.

■ Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

Разбавитель Бензин Распылительные средства
Кислотные или щелочные растворители Абразивные средства Воск

■ Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски ворпуса.

КОРПУС Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

ЖК-экран Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредиь экран.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Поддерживает разрешение 3840 × 2160**
- **Высокая контрастность 1200:1 (Типичное: без стекла) / Высокая яркость 350 кд/м^2 (Типичное: без стекла) : ProLite TE8602MIS**
- **Высокая контрастность 5000:1 (Типичное: без стекла) / Высокая яркость 350 кд/м^2 (Типичное: без стекла) : ProLite TE7502MIS / ProLite TE6502MIS**
- **Цифровое сглаживание шрифтов**
- **Автонастройка**
- **Стереодинамики 2 × 10Вт(Типичное)**
- **Функция ожидания (соответствие VESA DPMS)**
- **Совместимость с крепежным стандартом VESA (800mm×600mm) : ProLite TE8602MIS**
- **Совместимость с крепежным стандартом VESA (800mm×400mm) : ProLite TE7502MIS**
- **Совместимость с крепежным стандартом VESA (600mm×400mm) : ProLite TE6502MIS**
- **Антибликовое покрытие стекла**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- Сетевой кабель питания*
- Кабель USB для сенсорных функции
- Батарея (2 шт)
- Кабельные стяжки (для кабелей, 6 шт)
- Монтажный кронштейн для NUC
- Краткое руководство
- Кабель HDMI
- Пульт дистанционного управления
- Стило (Двойная головка: 4 шт.)
- Монтажный кронштейн для веб-камеры (1 компл.)
- Инструкция по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Нужно использовать шнур питания, рассчитанный на 10A/250B.
Тем не менее, в случае возникновения проблем или повреждения из-за использования шнура питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.
Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVF, 3G, 0.75mm^2.

РАСПАКОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для переноса монитора нужно как минимум 2 человека, в случае их нехватки могнитор может упасть и првести к серъезной травме.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕНСОРНЫХ МОНИТОРОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соприкосновение дисплея с острыми, колкими или металлическими предметам может привести к повреждению монтора.
Это может привести к признанию гарантии недействительной.
Советуем использвание пластического стило (диаметра 2,0 или больше) или пальца.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОРА

<Вид спереди>

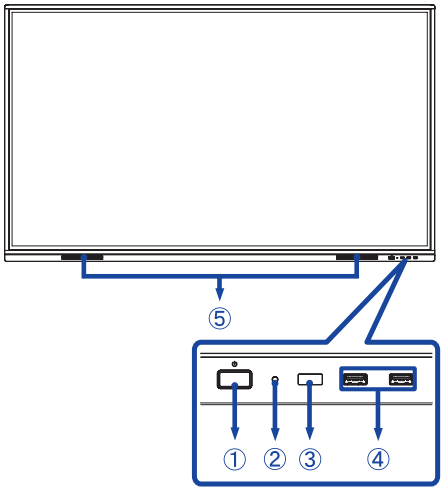

①	Power Button ⏻		Кнопка Power **Выключение** Нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели 3-5 секунд.
	Power Indicator	Синий	Нормальный режим работы
		Красный	**Режим ожидания** Когда индикатор питания светится красным, дисплей находится в режиме энергосбережения. Чтобы снова включить экран, вы можете нажать кнопку питания на передней панели или на пульте дистанционного управления.
		Красный & Синий Flashing slow	Активна функция Выключение экрана. Функция отключения экрана активна. Чтобы снова включить экран, вы можете коснуться экрана или любой кнопки на пульте дистанционного управления.
		Красный & Синий Flashing fast	Переход в “Режим ожидания” или обновление системы.
②	Датчик пульта управления		
③	Датчика освещ.		
④	USB1/2*	USB2,0 (5V, 500mA)	Вход USB
⑤	Динамики		

<Вид сзади>

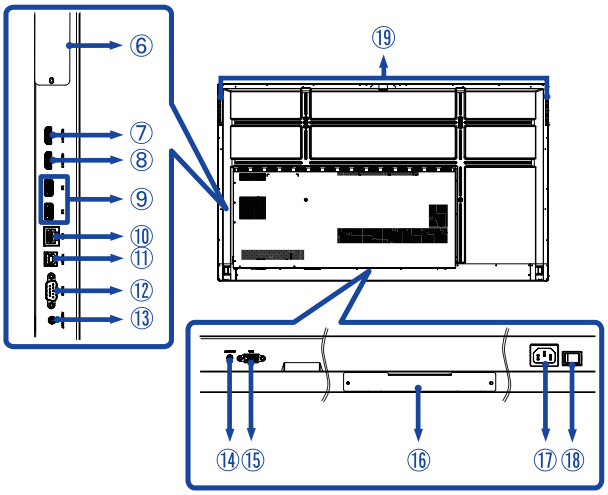

⑥	Слот дополнительного модуля PC		
⑦ ⑧	HDMI1 IN HDMI2 IN	HDMI	Разъем HDMI
⑨	USB3/4*	USB2,0 (5V, 500mA)	Вход USB
⑩	LAN	RJ45	Разъем LAN(RJ45) (Автоматическое переключение входа / выхода)
⑪	TOUCH	USB	Вход USB для сенсорных функции
⑫	RS232C	RS232C 9pin	Разъем RS232C
⑬	AUDIO OUT	Mini Jack	Разъем для наушников
⑭	AUDIO IN	Mini Jack	Разъем звукового линейного входа
⑮	VGA IN	VGA	Разъем VGA
⑯	Слот дополнительного модуля WiFi/BT		
⑰	AC IN	AC-INLET	Разъем источника питания пер. тока(∼ : Переменный ток) (AC-IN)
⑱	AC SWITCH I (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Главный Включатель Питания
⑲	Рукоятки		

РУССКИЙ

* В режиме iiWare: USB1/2/3/4

При использовании встроенного дополнительного ПК: USB1/2/3(верхний USB), режим iiWare: USB4(нижний USB)

При подключении к внешнему ноутбуку / компьютеру: USB1/2, режим iiWare: USB3/4

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следуйте руководству крепления, которое Вы выбрали. В случае вопросов обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.
- Для перемещение монитора требуются как минимум два человека.
- До установки монитора убедитесь в том, что стена достаточно мощна для крепления данного крепежа и веса.

[МОНТАЖ НА СТЕНЕ]

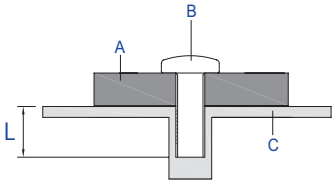

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винты M8 (4 шт) вместе с шайбой таким образом, чтоб его длина (“L”) внутри монитора не была больше 25 мм. Использование винта длиннее может привести к електрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с електрическими компонентами внутри корпуса монитора.

[Особенности установки]

Сенсорный экран этого монитора – оптическое устройство, использующее источник инфракрасного излучения и датчики касаний.

Внимание: яркий свет, падающий на экран, может вызывать сбои в работе датчиков касания.

Для правильной работы сенсорного экрана пожалуйста, установите монитор с соблюдением описанных ниже рекомендаций.

Интенсивный свет / Отраженный свет / Направленный луч света / Рассеянный свет / Прямой солнечный свет / Отраженный/преломленный стеклом солнечный свет / Не устанавливайте монитор под источниками света.

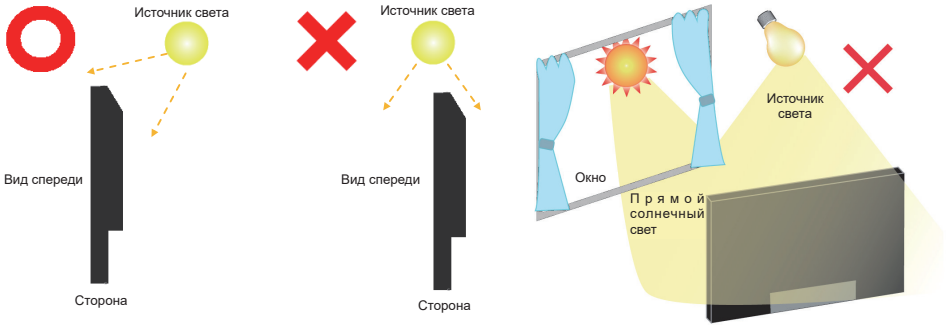

[Ориентация экрана]

Монитор предназначен для использования в альбомный.

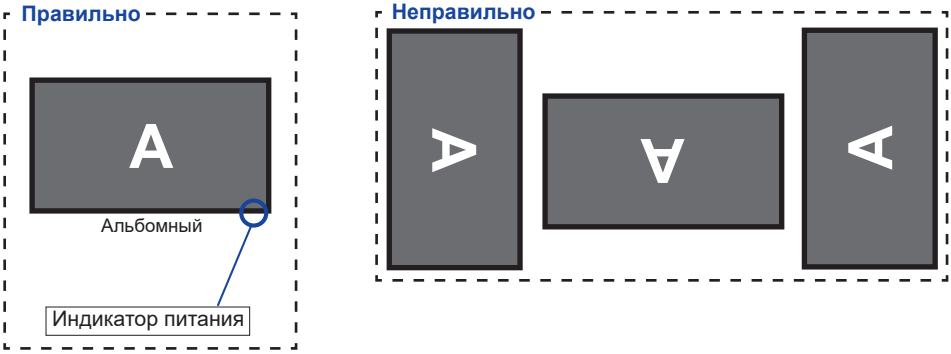

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

①	⏻	Включает и выключает монитор.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1-F12)	Для iiWare: ввод цифр 0-9 Для Windows: числовой ввод 0-9, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 для функции клавиатуры
③	Display	Показывает информацию о входе и разрешении.
④	Home	Основной экран Android.
⑤	Input	Выбирает вход.
⑥	Зеленый	Блокировать или разблокировать Кнопки
⑦	Красный	Блокировать или разблокировать Кнопки и Сенсорный ввод.
⑧	Screen Off	Включить / выключить подстветку
⑨	▲▼◀▶	Навигация по сабменю и настройкам. ▲: Кнопка Наверх ▼: Кнопка Вниз ◀: Левая кнопка ▶: Правая кнопка
	Enter	Подтверждение сделанного выбора или сохранение изменений.
⑩		Запуск программы записи.
⑪	PgUp / PgDn	Если выбран File: Начало/Конец Если выбран Интернет браузер: Переход Вверх / Вниз
⑫		Не доступны для данной модели.
⑬		Когда меню не отображается на экране, клавиша выполняет функцию отключения звука.
⑭	MENU	Отображает меню Настроек экрана если не запущен Android.
⑮	Желтый	Блокировать или разблокировать Сенсорный ввод.
⑯	Синий	Фиксирует текущее изображение на экране.
⑰	⌫	Backspace
⑱	Back	Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Уменьшение громкости звука. VOL-: Увеличение громкости звука.

РУССКИЙ

УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для использования пульта управления, вставьте две батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте для пульта батареи, указанные в руководстве.
- Не устанаввливайте вместе старые и новые батапреи.
- При установке батереи, убедитесь, что полярность соблюдена ("+" и "-" на батерейке).
- Немедленно извлеките разряженные батарейки, чтобы предотвратить протечку и попадание жидкости в батарейный отсек.
- Использованные батареи или електролиты, которые в них находятся могут вызвать пятна, возгорание или привести к травме.

① Откройте крышку отсека батареи на обратной стороне пульта дистанционного управления.

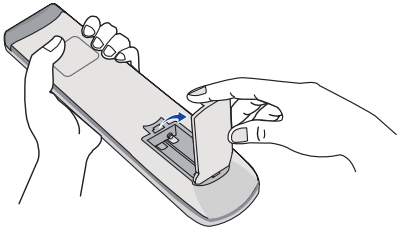

② Вставьте две новые батареи AAA, соблюдая полярность (+ и –), как указано на пульте дистанционного управления.

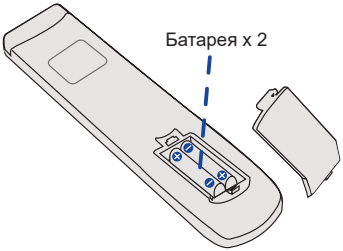

③ После установки батареи защелкните крышку.

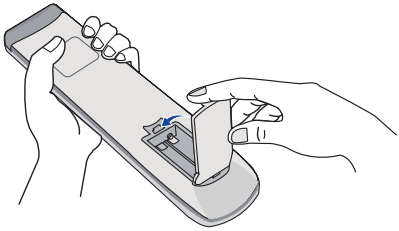

ИНФО

- При извлечении батарей следуйте приведенным выше инструкциям.
- Поменяйте батареи в пульте управления на новые когда пульт не работает близко при мониторе. Испоьзуйте исключительно сухие батарейки AAA. В случае использования батареи неправильного типа существует опасность взрыва.
- Используйте пульт управления делржа его напротив датчика пульта управления монитора.
- Пульты дистанционного управления других производителей не будут работать с этим монитором. Используйте ТОЛЬКО предоставленый в комплекте пульт дистанционного управления.
- Использованные батареи необходимо сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, пожару или тому подобному.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

■ Включите дисплей

Когда вы нажмете на выключатель питания на дисплее или на пульте дистанционного управления, дисплей будет включен, а индикатор питания выключен. Когда вы нажмете на выключатель питания на дисплее или на пульте дистанционного управления, дисплей будет выключен, а индикатор питания начнет светиться Красный.
Чтобы включить дисплей, снова нажмите на выключатель питания.

ИНФО Даже, когда задействован режим ожидания электроэнергии или когда дисплей был отключен с помощью выключателя питания, он продолжает потреблять незначительное количество электроэнергии. Чтобы избежать ненужного расхода электричества, отсоединяйте кабель питания от источника питания, когда дисплей не используется в течение длительного периода времени, например, ночью.

[Монитора]



[дистанционного управления]

■ Отображение меню настроек

Данная страница меню появляется на экране после нажатия на кнопку Menu на пульте дистанционного управления. Данная страница меню исчезает с экрана после нажатия на кнопку Back на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

■ **Перемещение курсора по вертикали**

Когда на экране отображается страница меню, выбор настроек может осуществляться нажатием на кнопку ▲ / ▼ на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

■ **Перемещение курсора по горизонтали**

Когда на экране отображается страница меню, выбор меню или настроек, а также внесение изменений в настройки может осуществляться нажатием кнопки ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

■ Настройка громкости

Когда на экране не отображается страница меню, изменение громкости осуществляется нажатием на кнопку VOL- / VOL+ на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

■ Переключение между источниками сигнала

Данная страница Input setting меню появляется на экране после нажатия на кнопку Input на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
③ С помощью USB для сенсорных функции кабеля подключите дисплей к компьютеру.
④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

ИНФО

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 16A (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Обязательно затяните винты, предназначенные для затяжки вручную, на каждом конце сигнального кабеля.
- Функция touch-screen дисплея инициализируется через 5 секунд после подключения USB для сенсорных функции кабеля. Она может быть активирована прикосновением стилуса, пальца или другого аналогичного предмета.
- Подключаемое оборудование класса I Тип A должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

<Вид сзади>

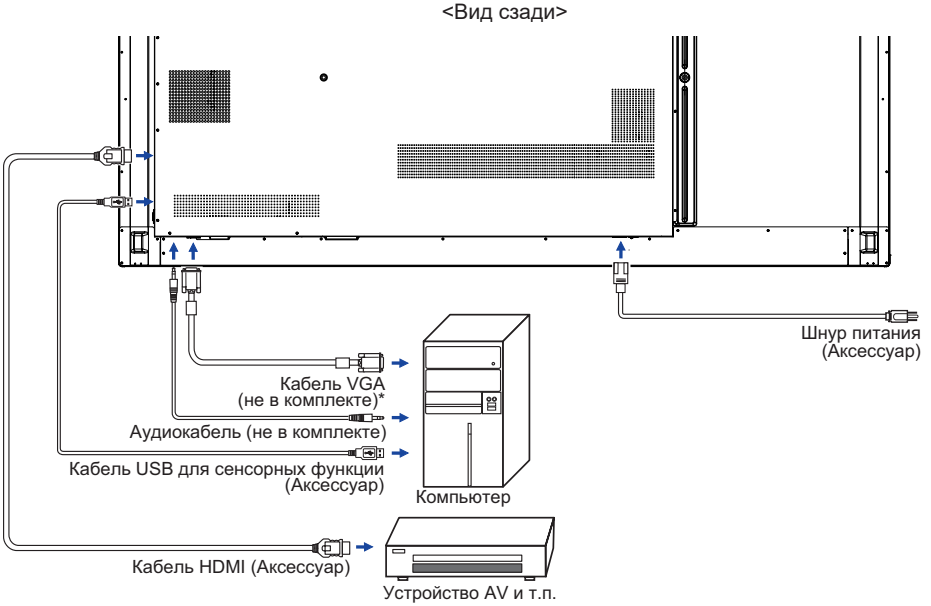

* Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.

[Пример подключения периферийного устройства]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До подключения монитора выключите питание и отключите все периферийные устройства для избежания поражения электрическим током.

ИНФО

■ Заодно отнеситесь к руководствам пользователя периферийных устройств.
■ Убедитесь в том, что у Вас есть все необходимые кабели.

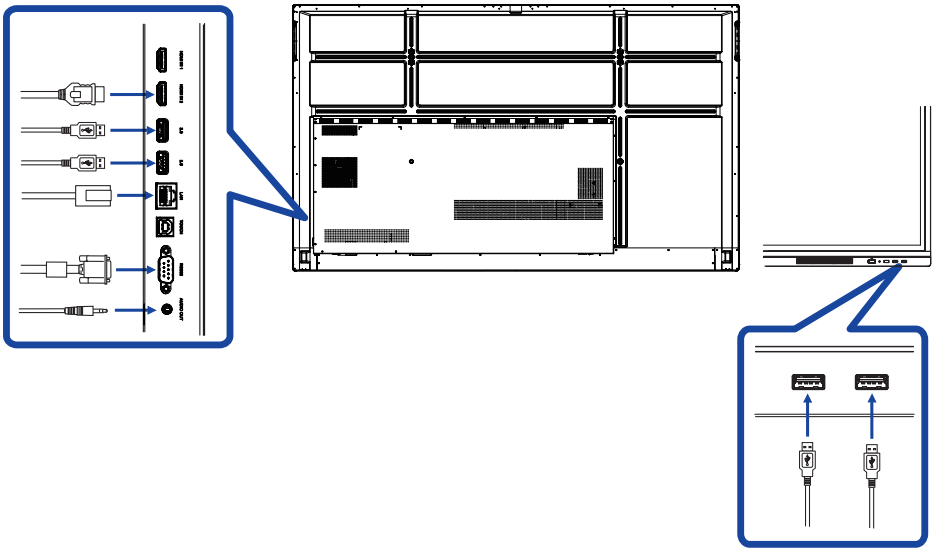

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 55 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

■ Порядок включения выключателя

Сначала включите монитор, а затем — компьютер.

■ MULTI-TOUCH :

Этот монитор соответствует стандарту VESA DDC2B. (поддерживает Plug&Play)
При подключении дисплея USB кабелем (входит в комплект) к компьютеру, который поддерживает DDC2B интерфейс, становиться возможным использование сенсорного мультитач интерфейса в ОС Windows7/8/8,1/10.

■ Поддержка функции Touch в операционных системах:

Microsoft Windows 2000 (64 bit и 32 bit)
Microsoft Windows XP (64 bit и 32 bit)
Microsoft Windows Vista (64 bit и 32 bit)
Microsoft Windows 7 (64 bit и 32 bit)
Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit и 32 bit)
Mac OS X 11.4 и выше HID для одной точки прикосновения
Linux 3.0 и выше нужен патч для мульти-тач
3.5 & выше HID для мульти-тач
Не поддерживается в Windows более ранних версиях.

	Windows 7*5,8/8,1*6,10*6,7,8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Default mouse*1	○	○	○	○	○	○	○
Touch digitizer*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

*1 Мышь (нажатие, перетаскивание, двойное нажатие и нажатие правой кнопки)
*2 Планшет
(нажатие, перетаскивание/выделение, нажатие правой кнопки, касание и видимая реакция на него)
*3 Планшет с поддержкой функции Multi-touch Windows 7
*4 Windows 7 - Starter и Home Basic версии
*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise и Ultimate версиях
*6 Windows 8 / 8,1 / 10 (не OEM-версия) для поддержки мульти-тач
*7 Windows10 - Home, Pro, Enterprise и Education, IoT Core.
Кроме Mobile, Mobile Enterprise.
*8 Windows10 - Сенсор не поддерживает “жесты для тачпад” предназначенные для ноутбуков.

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 55 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной ин формации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 41.

① **Начните со средней точки на нижней части экрана дисплея в качестве отправной, используйте стилус для перетаскивания в сторону центра экрана позиции для вызова нажмите меню, как показано ниже. Или нажмите кнопку Input на пульте дистанционного управления.**

② **Запуска на экранного меню. "Общие настройки" отображается. Затем нажмите кнопку меню на пульте дистанционного управленияили нажмите на меню Общие настройки с помощью стилуса. Дополнительные пункты меню, можно переключать при помощи ◀ / ▶ кнопки на пульте дистанционного управления или сенсорного пера.**

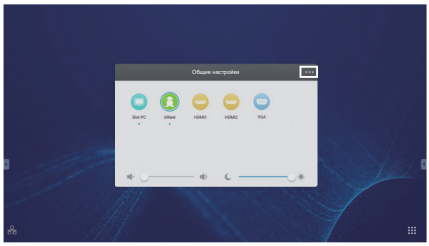

③ **Выберите пункт меню, соответствующий параметру, который необходимо настроить. С помощью кнопок ◀ / ▶ или сенсорного пера выделите требуемую пиктограмму настройки. Затем Нажмите кнопку Enter на пульте дистанционного управления.**

④ **Используйте кнопки ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления или сенсорного пера для выполнения соответствующих настроек и установок.**

⑤ **Нажмите кнопку Назад на пульте дистанционного управления или щелкните в пустую область за пределами меню стилусом для выхода.**

Например, для корректировки вертикального положения выберите пункт меню "Настройки". Выберите параметр "Вертикальное смещение" с помощью кнопки ▲ / ▼ на пульте дистанционного управления или с сенсорного пера.

Используйте кнопки ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления или сенсорного пера чтобы изменить настройки вертикального положения. При этом должно изменяться вертикальное положение всего дисплея соответствующим образом.

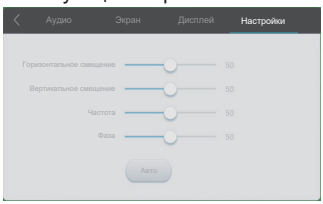

Нажмите кнопку Назад на пульте дистанционного управления или щелкните в пустую область за пределами меню стилусом для выхода, меню закроется, а все изменения будут сохранены в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возврата к предыдущему пункту меню можно воспользоваться кнопкой Back.
- При исчезновении экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. При работе с меню следует избегать отключения питания.
- Настройки параметров Гор./рВерт. смещение, Частота и Фаза сохраняются для каждой синхронизации сигналов. Все остальные параметры имеют только одну настройку, применяемую для всех синхронизаций сигналов.

Direct

* Доступно только для модели дистанционного управления.

- **Стоп-кадр функция :**
  Чтобы установить или отключить функцию, не открывая экранное меню монитора, последовательно, нажмите клавишу кнопку Blue, не делая пауз между нажатиями.
- **Screen Off функция :**
  Чтобы Вкл. или Выкл. функцию, не открывая экранное меню монитора, последовательно, нажмите клавишу кнопку Screen Off, не делая пауз между нажатиями.
- **Input setting функция :**
  Нажимайте кнопку Input когда меню не отображается.
- **Volume функция :**
  Нажимайте кнопку VOL+ / VOL- когда меню не отображается.
- **Screen Off функция :**
  Чтобы Вкл. или Выкл. функцию, не открывая экранное меню монитора, последовательно, нажмите клавишу кнопку , не делая пауз между нажатиями.
- **Режим киоска:**
  Отключение сенсорных функций, кнопок, меню и проч.
  Отключите "iiWare Включить" в Меню отладки (Input + 2580)

[БЛОКИРОВКА]

* Доступно только для модели дистанционного управления.

- **Передняя кнопка power:**
  Нажмите Зеленую кнопку, когда меню не отображается, блокирует/разблокирует передней кнопки power.
- **Сенсорная функция:**
  Нажмите Желтый кнопку, когда меню не отображается, блокирует/разблокирует сенсорная функция.
- **Передняя кнопка power и сенсорная функция (2 варианта):**
  Нажатия Красной кнопку, когда меню не отображается, блокирует/разблокирует передней кнопки питания и Сенсорную функцию.

СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

Вы также можете получить доступ к меню, нажав на слайд-панели инструментов.

Общие настройки
General setting

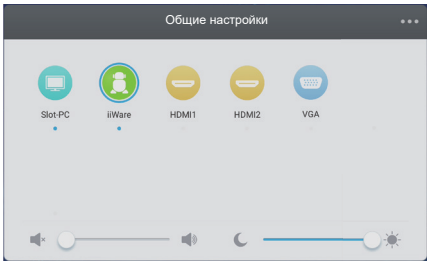

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Входного сигнала*1 Input **Direct**	Slot PC*2	Выберите вход Slot PC.
	iiWare	Выберите вход iiWare.
	HDMI1	Выберите вход HDMI1.
	HDMI2	Выберите вход HDMI2.
	VGA	Выберите вход VGA.
Регулировка громкости Volume **Direct**	Слишком тихо Слишком громко	▶ ◀
Подсветка Backlight **Direct**	Фон или подсветка минимализован.	▶ ◀

*1 Переключение входного сигнала занимает несколько секунд.

*2 Доступно только при установленном Slot-PC.

Настройка Громкости
Audio setting

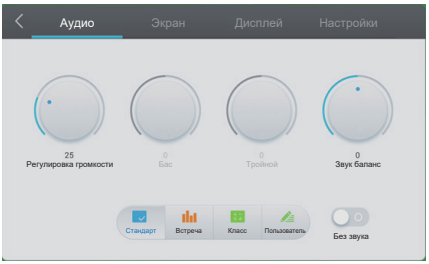

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Регулировка громкости Volume **Direct**	Слишком тихо Слишком громко		▶ ◀
Бас Bass	Слишком темное Слишком яркое		▶ ◀
Тройной Treble	Слишком темное Слишком яркое		▶ ◀
Звук баланс Balance	Увеличение громкости левого динамика. Увеличение громкости правого динамика.		▶ ◀
По умолч. Sound Mode	Стандарт	Стандартный	
	Встреча	Качество звука подходит для работы в конференц-зале.	
	Класс	Качество звука подходит для работы в классе.	
	Пользователь	Восстановление пользовательских настроек.	
Без звука Mute **Direct**	○	Восстановление звука с прежним уровнем громкости.	
	|	Временное отключение звука.	

РУССКИЙ

Настройка Экран
Screen setting

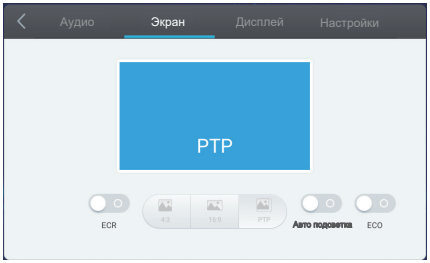

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Соотношение ширины и высоты Aspect ratio	4:3	Вывод изображений из любого источника в формате 4:3.
	16:9	Вывод изображений из любого источника в формате 16:9.
	PTP *[1]	Отображет картинку точка в точку.
ECR ECR	○	Повышенная контрастность
	|	Функция ECR выключена.
Авто подсветка Auto Light	○	Яркость изображения можно регулировать автоматически. в зависимости от окружающего освещения.
	|	Функция Авто подсветка выключена.
ECO ECO	○	Фон или подсветка минимализован.
	|	Функция ECO выключена.

* Точка в точку для оптимизации сенсорного ввода в разрешеннии 3840 × 2160. (недоступно для Android или если не 3840 × 2160)

Настройка Дисплей
Display setting

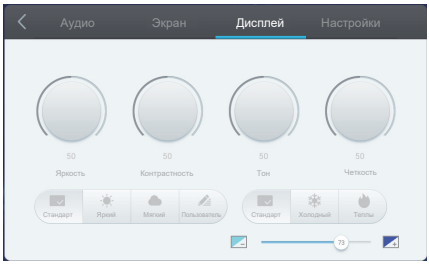

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Яркость * Brightness	Слишком бледное Слишком интенсивное	▶ ◀
Контрастность Contrast	Слишком темное Слишком яркое	▶ ◀
Тон Hue	Больше фиолетового цвета Больше зеленого цвета	▶ ◀
Четкость Sharpness	Слишком мягко Слишком диез	▶ ◀
Режим Дисплея Display Mode	Стандарт	Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию.
	Яркий	Увеличить яркость и насыщенность.
	Мягкий	Уменьшить яркость и смягчить.
	Пользователь	Применение пользовательских настроек изображения, установленных в настройках Dispaly Settings (настройки изображения).
Цвет. темп Color Temp	Стандарт	Нормальный цвет
	Холодный	Классный цвет
	Теплы	Теплый цвет
	Редукция Синего Света	Фон или подсветка минимализован. (Пользовательский)

* Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

Настройки *1
Adjust setting

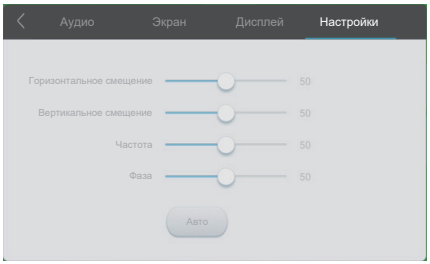

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Горизонтальное смещение H Position	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо	▶ ◀
Вертикальное смещение V Position	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко	▶ ◀
Частота Clock	Слишком узко Слишком широко	▶ ◀
Фаза Phase	Устраннение мерцания текста или линий.	▶ ◀
Авто *2 Auto	Настройте Гор. / Верт. смещение, Частота и Фаза автоматически.	

*1 Только для VGA входа.

*2 Для достижения наилуших результатов используйте функцию "Автоматическая регулировка" в сочетании с шаблоном настройки. См. раздел "НАСТРОЙКИ ЭКРАНА" на стр. 41.

[Меню отладки] * Доступно только для модели дистанционного управления. Input + 2580

- **Начальная сенсорная панел**
  Будут восстановлены настройки по умолчанию.
- **Неизвестные источники: Включение / Выключение**
  Включает / отключает «Неизвестные источники».
- **iiWare Включить: Включение / Выключение**
  Включает / отключает «Режим киоска».
- **Выход**

[Приложение]

Нажмите стилусом.
или
Нажмите стилусом, а затем кликните стилусом.

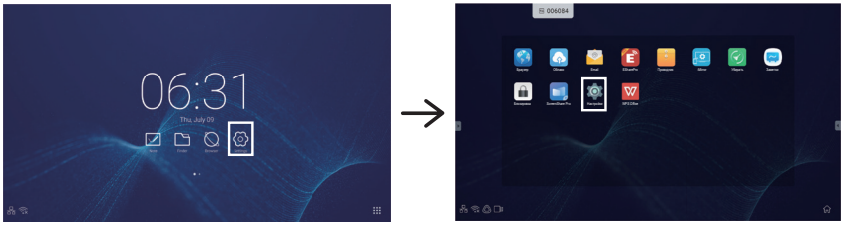

Чтобы получить доступ к приложению обоев и виджетов, нажмите и удерживайте экран на пустой части фона пока не отобразится значок « Обои и виджеты».
: Выберите обои. Подробнее см. Настройки> Устройство> Дисплей> Обои (Settings> Device> Display> Wallpaper)
: Можно перенести приложение Widgets на рабочий стол.
06:31(Clock) : Нажмите на значок часов, чтобы отобразить дату и время настроек.

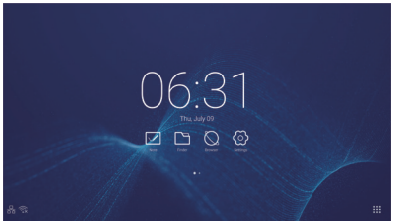

: Нажмите, чтобы отобразить Hotspot настройки.
: Отображается, когда вставлен модуль WiFi. Нажмите, чтобы отобразить WiFi настройки.
: Нажмите, чтобы отобразить Ethernet настройки.
: Отображается при подключении USB-накопителя. Нажмите, чтобы получить доступ к USB-накопителю в приложении Finder.

xxxxxx :
При подключении модуля локальной сети или дополнительного Wi-Fi на экране отображается пароль для ноутбука, смартфона и т.д. для подключения к SSP. (Генерируется Автоматически)

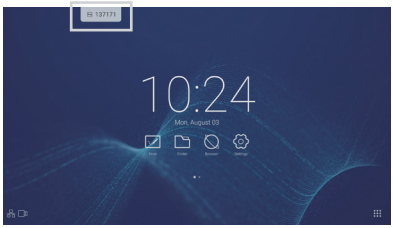

Настройки
Settings

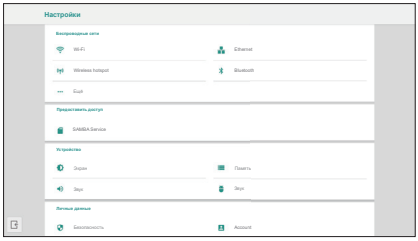

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать		
Беспроводные сети Wireless & networks	WiFi*1,2	Включение / выключение функции Wi-Fi сопряжение WiFi-устройства.		
	Ethernet Ethernet	Устновите проводную сеть. Network : Включение / выключение, MAC Adress, IP adress, Default gateway, Netmask, DNS, Proxy		
	Беспроводная точка доступа Wireless Hotspot	Установите функцию Hotspot. Точка доступа Wi-Fi, настройка точки доступа Wi-Fi (Имя сети, Security, Password)		
	Bluetooth*1	Включение / выключение функции Bluetooth сопряжение Bluetooth-устройства.		
	Ещё More	Установите функцию. (VPN, Имя устройства*5)		
Предоставить доступ Share	SAMBA Service SAMBA Service	SMB служба общего доступа. V1,0 SAMBA (Start/Stop), login setting (User Name, Use password for protection), Password		
Устройство Device	Экран Display	Установить обои, которые встроены в систему. Обои (Live wallpaper и Wallpaper)		
	Память Storage	Отобразить систему и USB диск.		
	Звук Sound	Звук нажатия на экран : Включение / выключение		
	Приложения Apps	Просмотр всех приложений.		
Личные данные Personal	Безопасность Security	Хранилище учетных данных (Органы сертификации), Неизвестный источник установки*3, Блокировка безопасности (Внешних USB, Внутренней памяти, Режима облачного накопителя, Блокировка Samba / FTP)		
	Аккаунт Account	Установите учетную запись. Добавить учетную запись, автоматически синхронизировать данные, выйти из учетной записи электронной почты		
	Язык и ввод Language & input	Установка языка, клавиатуры и метода ввода. Язык: Čeština, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский		
	Запуск и выключение Startup & shutdown	Опции запуска и выключения	Канал запуска	Последний канал при выключении
				Канал запуске по умолчанию (Выбирает вход)
			Восстановление после потери питания	On / Off / Last

Настройки
Settings

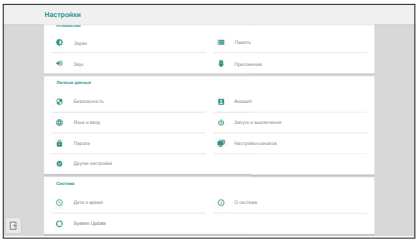

<table>
<tr><th>Элемент регулировки</th><th colspan="3">Проблема / Параметр</th><th>Какую кнопку нажимать</th></tr>
<tr><td rowspan="11">Личные данные
Personal</td><td rowspan="9">Запуск и выключение
Startup & shutdown</td><td rowspan="6">Опции запуска и выключения</td><td rowspan="2">Опции включения встроенного ПК (Slot-PC)*4</td><td>Включение встроенного ПК только при выборе входа Slot-PC</td></tr>
<tr><td>Включение встроенного ПК вместе с дисплеем</td></tr>
<tr><td colspan="2">Режим ожидания после запуска (черный экран): Отключена подсветка.
ПРИМЕЧАНИЕ Нажмите Screen OFF кнопку выключения на пульте ДУ для возврата.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Автоотключения : Включить Автоотключения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция Автоотключения отключения питания включена по умолчанию. Монитор выключится автоматически через 4 часа без нажатия кнопок и сенсорного управления. Если вам необходимо использовать монитор в течение 4 часов непрерывно, пожалуйста, отключите функцию Автоотключения выключения.</td></tr>
<tr><td>Логотип при загрузке</td><td>Логотип iiyama отображается когда монитор включен.ючен.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Переключатель таймера</td><td colspan="2">Напоминание о скором выключении</td></tr>
<tr><td>Время запуска / Время выключения</td><td>Выберете время, день или рабочий день.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ПРИМЕЧАНИЕ
■ Для включения таймера нажмите кнопку на стилусе.
■ Чтобы удалить таймер нажмите кнопку на стилусе.</td></tr>
<tr><td>Пароли
Password</td><td colspan="3">Установить пароль блокировки экрана. (4х-значный)
Блокировки экрана, Блокировка настроек</td></tr>
<tr><td>Настройки каналов
Input setting</td><td colspan="3">Изменить Имя входа.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Другие настройки
Other Settings</td><td>Всплывающая панель примечаний</td><td colspan="2">Установить панель инструментов.
Скользящая панель инструментов / Универсальная системная панель</td></tr>
<tr><td>Настройки системной панели</td><td colspan="2">Установить контекстное меню.
Доступно на всех каналах / Доступно только для iiWare / Отключить везде</td></tr>
</table>

Настройки
Settings

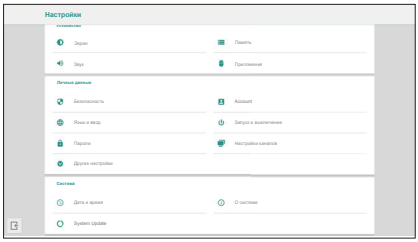

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Личные данные Personal	Другие настройки Other Settings	Настройка способа ввода	Задать режим Note. Поддержка одного касания / Поддержка нескольких касаний
		Touch Menu Setting	Сенсорная функция Вкл / Выкл.
Система System	Дата и время Date & time	Ручной или автоматический ввод времени.	
	О системе About Device	Версия программного обеспечения.	
	Настройки системы System Settings	Выберите страну расположения устройства для настройки WiFi.	
	Обновления системы System Update	Проверьте и обновите прошивку (FirmWare) до последней версии.	

*1 Wi-Fi и Bluetooth можно использовать только если дополнительный модуль Wi-Fi установлен.
*2 Wi-Fi будет отключен при включении Ethernet.
*3 Могут быть установлены пользовательские APK-приложения, установка производится под ответственность пользователя. Производитель не несет ответственность за некорректную работу и не осуществляет поддержку установленных APK-приложений.
Input + 2580 (Меню отладки : Неизвестные источники)
*4 Доступно только при установленном дополнительном слот-ПК.
*5 Доступно только при установленном дополнительном модуле WiFi.

■ Панель инструментов

Панель инструментов может отображаться на левой или правой стороне экрана.

: Назад
: Домой
: Последнее
: Удалить процессы приложения
: Инструменты аннотации
Pen: Примечание
Brush: Маркер
Clean: Очистить аннотации, Жест "Ластик"
Save: Сохраните текущие аннотации с содержимым экрана в хранилище.
Share: Поделиться Аннотацией
Пользователи могут отсканировать QR-код со смартфона и загрузить изображение аннотации на смартфон.
Cloud: Google Drive / One Drive

Сохранить в Cloud Drive

Пользователи могут сохранять заметки и аннотации к заметке непосредственно на одном из облачных дисков, щелкнув значок Cloud Storage в меню. Чтобы изменить способ сохранения файлов на накопитель Cloud, пользователи могут выбрать два варианта в обзоре облачных хранилищ.

Используйте учетную запись по умолчанию

Когда этот флажок установлен, все заметки будут автоматически сохранены на Виртуальный диск по умолчанию. Пользователи не смогут выбирать облачный накопитель.

Используйте имя файла по умолчанию при сохранении

Когда отмечено, все заметки будут сохранены на выбранном облачном диске с именем файла по умолчанию. Пользователи не смогут переименовать файл.

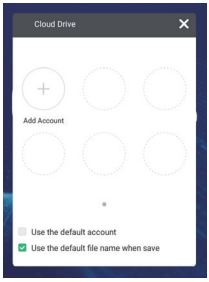

Close: Выход
: Снимок экрана
: Выберите Полный Экран
: Сохранить во внутреннем хранилище
: Редактировать захваченное изображение в приложении Note (Отправить в приложение Note)
: Отправить захваченное изображение по электронной почте (Отправить по электронной почте)
: Выход
: Фиксирует текущее изображение на экране.
: Увеличенный +
: Увеличенный -
: Возврат к обычному размеру экрана.
: Выход
: Инструменты
: Прожектор
: Обратный отсчет
: Секундомер
: AirClass(WIFI взаимодействие)
(Доступно только при установленном дополнительном модуле WiFI OWM002 / SI07 или с рабочим подключением к локальной сети. Все участники должны быть в одной сети.)
: Голосующий : Оценить : Респондер : Выбор : Сообщение
: Управляющий
: Выход
: Объяснить : Exit
: Сенсорное меню
: Clean (Remove in-progress tool)
Файлы формата CloudDrive Accout / Whiteboard enb будут удалены из истории Finder/Браузера.

■ **Вызов контекстного Меню (Универсальная системная панель)**

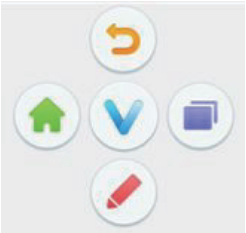

Контекстное меню появляется при нажатии на экран с двумя пальцами. Контекстное меню исчезнет, если не использовать в течение приблизительно 5 секунд.

Для Android : значок меняется на значок , когда после касания экрана. Контекстное меню появляется после нажатия значка еще раз.

Прочее: значок появляется после касания экрана. Значок меняется если нажать на снова. Контекстное меню появляется снова, если прикоснуться к .

: Возврат к предидущему.

: Возврат к основному меню.

: Написать символ на экране стилусом, вставить файл, сделать снимок экрана.

: Последнее

<Как использовать AirClass>

① Учитель нажимает AirClass.

② Участники могут использовать свое устройство для сканирования QR-кода. (Устройство: Android и мобильное устройство должны быть подключены к одной сети)

③ После того, как все студенты присоединились к классу, нажмите «ВОЙТИ В КЛАСС».

④ Ответ

1. Учитель пишет вопрос в Note нажмите Голосующий.
2. Учитель выбирает режим одиночного выбора или режим множественного выбора.
3. Отобразится количество студентов, которые вошли в систему. Затем нажмите НАЧАТЬ (BEGIN).
4. Студенты вводят свои ответы и нажимают OK.
5. Подтвердите количество студентов, которые хотят отправить ответ, и нажмите «Готово».
6. Ответ будет отображен, и учитель выбирает его.
7. При нажатии объяснить, статистический дисплей становится меньше и более удобным для объяснения учителя.

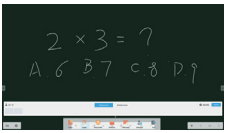

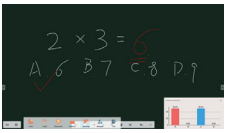

⑤ Оценить

1. Учитель пишет вопрос в Note нажмите Judge.
2. Отобразится количество студентов, которые вошли в систему. Затем нажмите НАЧАТЬ (BEGIN).
3. Студенты вводят свои ответы и нажимают OK.
4. Подтвердите количество студентов, которые хотят отправить ответ, и нажмите «Готово».
5. Ответ будет отображен, и учитель выбирает его.
6. При нажатии объяснить, статистический дисплей становится меньше и более удобным для объяснения учителя.

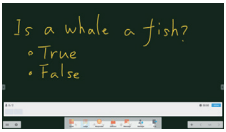

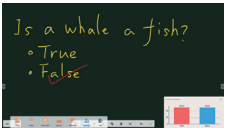

⑥ Учитель может щелкнуть «Селектор», чтобы выбрать одного или нескольких учеников, из которых учитель может случайно выбрать учеников, для ответа на вопросы.

⑦ Сообщение

1. Учитель щелкает Респондер и кнопку «Старт».
2. Когда ученики нажимают «ОК», учитель и ученики могут использовать функцию «Сообщение».
3. Учитель нажимает на Сообщение, чтобы активировать функцию.
4. Студенты могут написать свое мнение и нажать «Отправить» (Send).

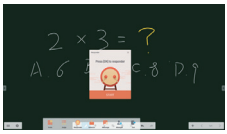



⑧ Учитель может нажать кнопку Управляющий, чтобы отобразить QR-код, чтобы другие ученики могли войти в класс в любое время.

[Заметки]

Вы можете использовать это программное обеспечение для изображения символов, линий, картинок и использовать его как электронную доску. Такжк вы можете вставить изображение или файл.

Нажмите или на стилусе.

Menu: Меню Note.

: Сохранить примечание е и открыть новое.

: Открыть файл.

: Сохранить текущий документ в формат рисунка или файл браузера.

: Вставить картинку.(IMG/PDF/SVG)

: Экспорт как IMG/PDF/SVG/IWB.

: Cloud Storage (Google Drive / One Drive)

Сохранить в Cloud Drive

Пользователи могут сохранять заметки и аннотации к заметке непосредственно на одном из облачных дисков, щелкнув значок Cloud Storage в меню. Чтобы изменить способ сохранения файлов на накопитель Cloud, пользователи могут выбрать два варианта в обзоре облачных хранилищ.

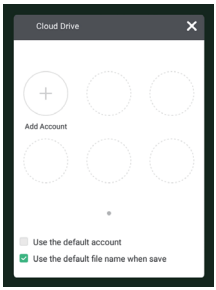

Используйте учетную запись по умолчанию

Когда этот флажок установлен, все заметки будут автоматически сохранены на Виртуальный диск по умолчанию. Пользователи не смогут выбирать облачный накопитель.

Используйте имя файла по умолчанию при сохранении

Когда отмечено, все заметки будут сохранены на выбранном облачном диске с именем файла по умолчанию. Пользователи не смогут переименовать файл.

: Изменить цвет фона.

: Отрегулировать яркость.

Exit: Возврат к основному меню.

Share: Поделиться заметкой

Пользователи могут отсканировать QR-код со смартфона и загрузить изображение аннотации на смартфон.

Select: Выберите редактируемый объект, можно переворачивать, клонировать и удалять.

Pen: Изменить ширину и цвет обводки. (Ручка / Размер почерка / Цвет рукописного текста)

Eraser: Стереть указанный объект.

Clean All: Очистить страницу.

Shape: Нарисовать фигуру.

Preview: Показать изображение

Undo: Отмена

Redo : Еще раз

Add: Добавить новую страницу в конце.

[Проводник (Finder)]

Нажмите или на стилусе.

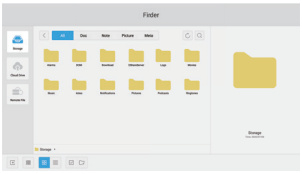

Просмотреть файлы, хранящиеся во внутренней памяти устройства, USB-накопителя и Cloud drive.

- Поддерживаемые форматы
  DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Открыть файл с помощью WPS Office)
  Note : Файлы Note, скриншоты
  Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts
  Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif
  Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

: Поиск
: Возврат к предидущему
: Сортировать (по имени, формату, размеру, дате и времени)
: Экран по умолчанию
: Раширенный экран
: Снять
: Выбрать
: Выбрать все
: Новая папка
: Копировать
: Вставить
: Вырезать
: Удалить
: Переименовать
: Ещё
: Выход

■ Медиа плеер
/ : Zoom in / out
: Actual
: Rotate
: Mark (Pen / Brush / Clean / Save / Share / Cloud / Close)
: Insert
: Settings (Interval / Animation / Play info fall-screen / Set to Wallpaper)
: List

- Меню Picture / Audio / Video

: Список (Audio / Video)
/ : Быстрая перемотка вперед / назад (Audio / Video)
/ : Предыдущей / следующей
/ : Пауза / воспроизведение
/ / : Однократное повторение / Все повторение / Однократное воспроизведение (Audio / Video)

: Облако (Google Drive / One Drive)

Сохранить в Cloud Drive

Пользователи могут сохранять заметки и аннотации к заметке непосредственно на одном из облачных дисков, щелкнув значок Cloud Storage в меню. Чтобы изменить способ сохранения файлов на накопитель Cloud, пользователи могут выбрать два варианта в обзоре облачных хранилищ.

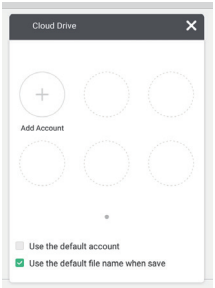

Используйте учетную запись по умолчанию

Когда этот флажок установлен, все заметки будут автоматически сохранены на Виртуальный диск по умолчанию. Пользователи не смогут выбирать облачный накопитель.

Используйте имя файла по умолчанию при сохранении

Когда отмечено, все заметки будут сохранены на выбранном облачном диске с именем файла по умолчанию. Пользователи не смогут переименовать файл.

: Удаленный файл

Поддержка доступа к SAMBA и FTP-серверу.

[Браузер Интернет (Browser)]

Соеденинтесь с сетью и используйте интернет.

Нажмите или на стилусе.

[Облако]

Соеденинтесь с сетью и Cloud Drive.

Нажмите на стилусе.

[Email]

Это программное обеспечение электронной почты.
Пожалуйста, настройте почтовый аккаунт перед использованием.

Нажмите на стилусе.

[Убирать]

Это программное обеспечение для очистки запущенных приложений.

Двойное нажатие кнопки на стилусе.

Быстрая оптимизация : Очистить память и корзину
Очистка Памяти : Очистить память
Удалить мусор : Очистить хранилище

[Блокировка]

Блокировать / Разблокировать сенсорное меню.

Нажмите на стилусе.

Появится окно для ввода пароля. Введите 4-значный пароль.

[ScreenShare Pro]

Это программное обеспечение, которое может использовать беспроводной доступ к экрану для других ноутбуков и т. Д.

Нажмите на стилусе.

[WPS Office]

Это програмное обеспеченье для использования файлов Office.

Двойное нажатие кнопки на стилусе.

[ESHARE Pro]

Это программное обеспечение, которое может запускать многоэкранные интерактивные приложения.

Нажмите на стилусе.

[iMirror]

Это программное обеспечение, которое может отображать изображение смартфона на мониторе

Нажмите на стилусе.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описаными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 3840 x 2160, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 3840 x 2160.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Частота и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.
Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (http://www.iiyama.com).
В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

① **Выберите оптимальное разрешение для изображения.**

② **Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.

[Шаблон Настройки]

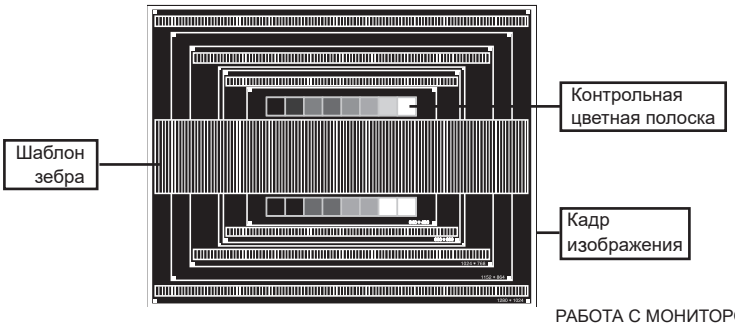

③ **Корректировка результатов автоматической настройки (Auto Adjustment).**

④ **Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.**

⑤ **Подстройте положение по вертикали (Верт. смещение) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.**

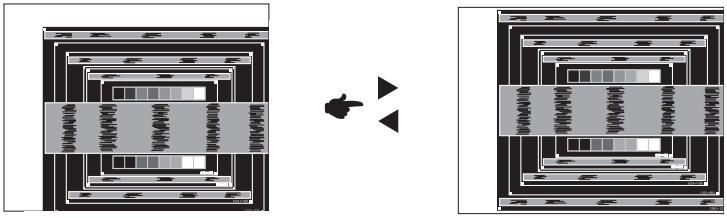

⑥ **1) Подстройте положение по горизонтали (Гор. смещение) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.**

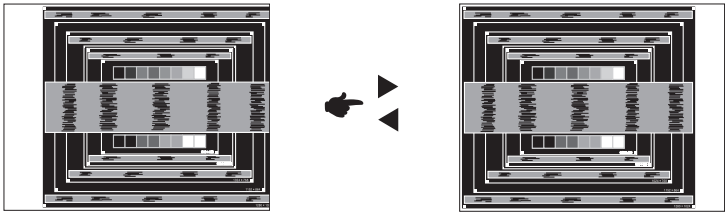

2) Растяните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Частота).

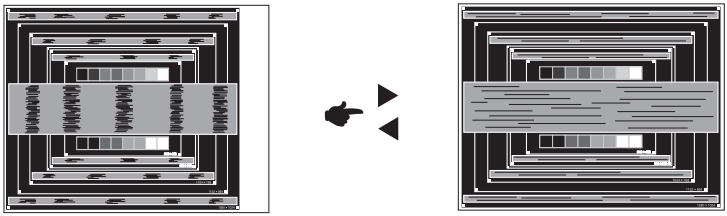

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Частота), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Частота), горизонтального положения (Гор. смещение) и вертикального положения (Верт. смещение).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Частота) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③.

⑦ **Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза).**

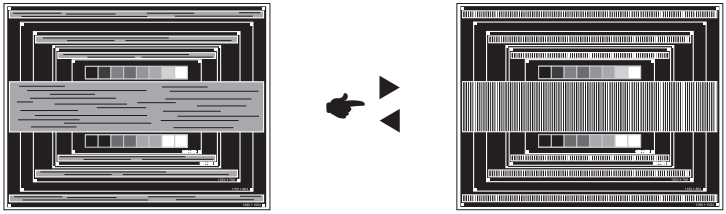

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Частота).
- Скорректируйте горизонтальное положение (Гор. смещение) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.

⑧ **По окончании настройки Частота и Фаза скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.**

ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Функция ожидания данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.
Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ **Режим ожидания**

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться красным цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

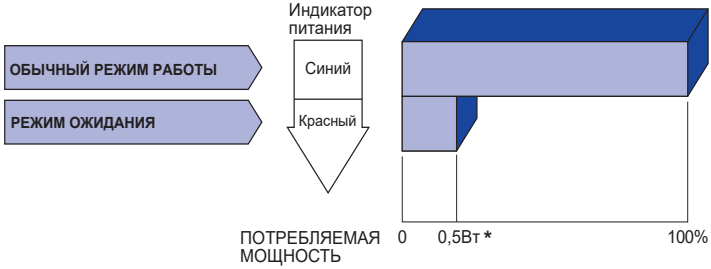

* Перифиерийный устройства USB / устройства Аудио не подключены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже находясь в режиме ожидания, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.

Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.

Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устранить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр iiyama.

Проблема	Необходимо проверить
① Отсутствует изображение. (Индикатор питания не загорелся.)	☐ Питающий кабель плотно вставлен в гнездо. ☐ Выключатель включен (ON). ☐ Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.
(Индикатор питания синий.)	☐ Если активен хранитель экрана в виде пустого экрана, коснитесь клавиатуры или мыши. ☐ Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость). ☐ Компьютер включен. ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам дисплее.
(Индикатор питания красный.)	☐ Если на мониторе отображается сообщение «Нет сигнала», то нажмите любую клавишу или подвигайте мышью. ☐ Компьютер включен. ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам дисплее.
② Экран не синхронизирован.	☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
③ Экран расположен не в центре.	☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
④ Экран слишком яркий или слишком темный.	☐ Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑤ Экран дрожит.	☐ Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑥ Нет звука.	☐ Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено. ☐ Аудиокабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Параметр Volume (Громкость) прибавлен. ☐ Параметр Mute (Откл. звук) имеет значение OFF (ОТКЛ.). ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.

Проблема	Необходимо проверить
⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий.	☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑧ Слышен странный звук.	☐ Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.
⑨ Сенсорный экран не отвечает.	☐ Кабель USB плотно вставлен в гнездо. ☐ Не установлен программный драйвер сенсорного экрана.
⑩ Положение прикосновения не вызывает отклонение.	☐ Функция калибровки настроена надлежащим образом.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.
Посетите наш вебсайт www.iiyama.com для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TE8602MIS-B1AG

Сенсорный экран	Технология	IR Touch 20points
	Обработка поверхности Пропускание света	88%
	Твердость	7H
	Толщина	4мм
	Система связи	Последовательная передача USB
	Время отклика	10 мс
Категория раазмера		86"
ЖК-панелы	Панель технология	IPS
	Размер	Диагональ: 217,4см (85,6")
	Размер пикселя	0,4935 мм (Ш) × 0,4935 мм (В)
	Яркость	350cd/m^2 (Типичное)
	Контрастность	1200 : 1 (Типичное: без стекла)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 178°, Вверх/Вниз: 178° (Типичное)
	Время отклика	8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно1,07билиона
Частоты синхронизации		VGA: Гориз: 30,0-80,0kHz, Верт: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Гориз: 30,0-135,0kHz, Верт: 24-30, 55-75Hz
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Входной разъем		VGA x 1, HDMI x 2
Стандарт USB		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Количесто портов USB Форма порта		1 Upstream: Серия B (для сенсорного) 4 Downstream: Серия A
Входной аудиоразъем		Mini jack
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In
Plug & Play		VESA DDC2B™
Синхросигналы		Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative
Видеосигналы		Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI
Входной аудиосигнал		Максимально 2,0Vrms
Выход аудио		Mini jack
Динамики		Внутренний: 2 Типичное: 10Вт (стереодинамики)
Версия Android		Версия iiWare - 8.0 с ОС Android 9.0
Максим. размеры экрана		1895,04 мм W × 1065,96 мм H / 74,6" W × 42,0" H
Электропитание		180-240 В, 50/60 Гц , 2,5A
Потребление энергии*		315 Вт станд., Режим ожидания: 0,5 Вт макс

Габариты, масса	1957,5 × 1160,0 × 87,5 мм / 77,1 × 45,7 × 3,4" (W×H×D) 66,8кг / 147,4lbs		
Условия окружающей среды	При работе:	Темп.	от 0 до 40°C / от 32 до 104°F
		Влажность	10 - 90% (без конденсата)
	При хранении:	Темп.	от -20 до 60°C / от 4 до 140°F
		Влажность	10 - 90% (без конденсата)
Сертификация	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

ПРИМЕЧАНИЕ * Перифиерийный устройства USB / устройства Аудио не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TE7502MIS-B1AG

Сенсорный экран	Технология	IR Touch 20points
	Обработка поверхности Пропускание света	88%
	Твердость	7H
	Толщина	4мм
	Система связи	Последовательная передача USB
	Время отклика	10 мс
Категория раазмера		75"
ЖК-панелы	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 189,3см (74,5")
	Размер пикселя	0,42975 мм (Ш) × 0,42975 мм (В)
	Яркость	350cd/m^2 (Типичное)
	Контрастность	5000 : 1 (Типичное: без стекла)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 178°, Вверх/Вниз: 178° (Типичное)
	Время отклика	8,5 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно1,07билиона
Частоты синхронизации		VGA: Гориз: 30,0-80,0kHz, Верт: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Гориз: 30,0-135,0kHz, Верт: 24-30, 55-75Hz
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Входной разъем		VGA x 1, HDMI x 2
Стандарт USB		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Количесто портов USB Форма порта		1 Upstream: Серия B (для сенсорного) 4 Downstream: Серия A
Входной аудиоразъем		Mini jack
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In
Plug & Play		VESA DDC2B™
Синхросигналы		Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative
Видеосигналы		Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI
Входной аудиосигнал		Максимально 2,0Vrms
Выход аудио		Mini jack
Динамики		Внутренний: 2 Типичное: 10Вт (стереодинамики)
Версия Android		Версия iiWare - 8.0 с ОС Android 9.0
Максим. размеры экрана		1650,24 мм W × 928,26 мм H / 65,0" W × 36,5" H
Электропитание		180-240 В, 50/60 Гц , 2,0A
Потребление энергии*		240 Вт станд., Режим ожидания: 0,5 Вт макс

Габариты, масса	1709,5 × 1020,5 × 87,5 мм / 67,3 × 40,2 × 3,4" (W×H×D) 51,9кг / 114,4lbs		
Условия окружающей среды	При работе:	Темп.	от 0 до 40°C / от 32 до 104°F
		Влажность	10 - 90% (без конденсата)
	При хранении:	Темп.	от -20 до 60°C / от 4 до 140°F
		Влажность	10 - 90% (без конденсата)
Сертификация	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

ПРИМЕЧАНИЕ * Перифиерийный устройства USB / устройства Аудио не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TE6502MIS-B1AG

Сенсорный экран	Технология	IR Touch 20points
	Обработка поверхности Пропускание света	88%
	Твердость	7H
	Толщина	4мм
	Система связи	Последовательная передача USB
	Время отклика	10 мс
Категория раазмера		65"
ЖК-панелы	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 163,9см (64,5")
	Размер пикселя	0,372 мм (Ш) × 0,372 мм (В)
	Яркость	350cd/m^2 (Типичное)
	Контрастность	5000 : 1 (Типичное: без стекла)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 178°, Вверх/Вниз: 178° (Типичное)
	Время отклика	6,5 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно1,07билиона
Частоты синхронизации		VGA: Гориз: 30,0-80,0kHz, Верт: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Гориз: 30,0-135,0kHz, Верт: 24-30, 55-75Hz
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Входной разъем		VGA x 1, HDMI x 2
Стандарт USB		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Количесто портов USB Форма порта		1 Upstream: Серия B (для сенсорного) 4 Downstream: Серия A
Входной аудиоразъем		Mini jack
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In
Plug & Play		VESA DDC2B™
Синхросигналы		Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative
Видеосигналы		Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI
Входной аудиосигнал		Максимально 2,0Vrms
Выход аудио		Mini jack
Динамики		Внутренний: 2 Типичное: 10Вт (стереодинамики)
Версия Android		Версия iiWare - 8.0 с ОС Android 9.0
Максим. размеры экрана		1428,48 мм W × 803,52 мм H / 56,2" W × 31,6" H
Электропитание		180-240 В, 50/60 Гц , 1,5A
Потребление энергии*		175 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс

Габариты, масса	1448,5 × 897,0 × 87,0 мм / 57,0 × 35,3 × 3,4" (W×H×D) 38,5кг / 84,9lbs		
Условия окружающей среды	При работе:	Темп.	от 0 до 40°C / от 32 до 104°F
		Влажность	10 - 90% (без конденсата)
	При хранении:	Темп.	от -20 до 60°C / от 4 до 140°F
		Влажность	10 - 90% (без конденсата)
Сертификация	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

ПРИМЕЧАНИЕ * Перифиерийный устройства USB / устройства Аудио не подключены.

РАЗМЕРЫ : ProLite TE8602MIS

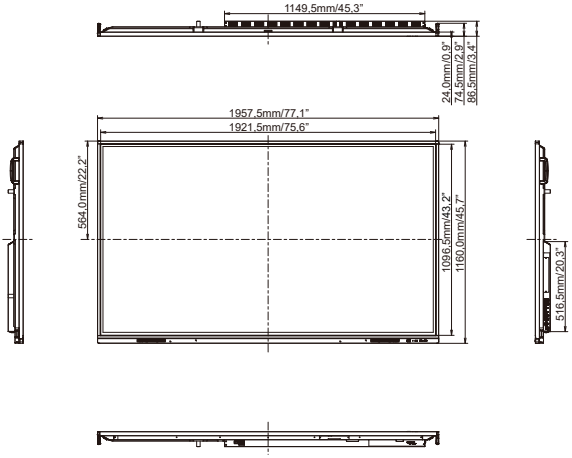

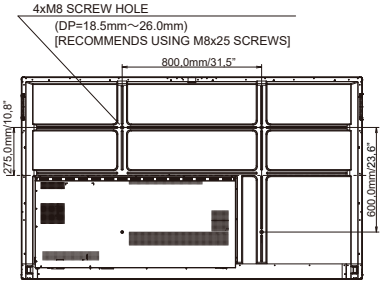

РАЗМЕРЫ : ProLite TE7502MIS

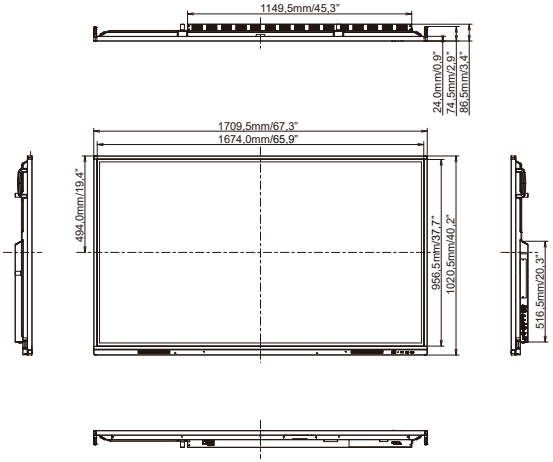

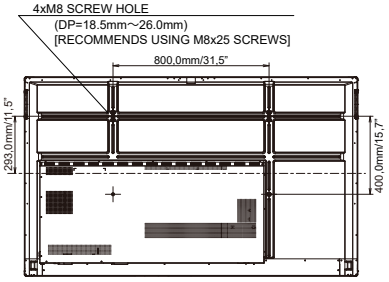

РАЗМЕРЫ : ProLite TE6502MIS

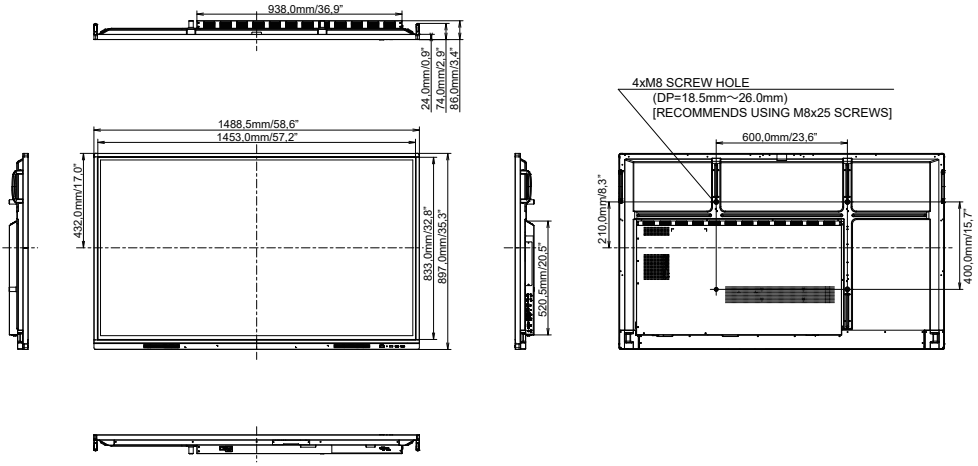

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2
VESA	VGA 640x480		31,5	60,0	25,175	◯	◯	◯
	SVGA 800x600		37,9	60,0	40,000	◯	◯	◯
	XGA 1024x768		48,4	60,0	65,000	◯	◯	◯
	WXGA 1280x768		47,8	60,0	79,500	◯	◯	◯
	QVGA 1280x960		60,0	60,0	108,000	◯	◯	◯
	SXGA 1280x1024		64,0	60,0	108,000	◯	◯	◯
	HD FWXGA 1366x768		47,7	60,0	85,500	◯	◯	◯
	CVT 1400x900		55,9	60,0	106,500	◯	◯	◯
	WSXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	◯	◯	◯
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	◯	◯	◯
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000		◯	◯
			112,5	50,0	594,000		◯	◯
			135,0	60,0	594,000		◯	◯
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	◯	◯	◯
SD	NTSC-M		15,7	60,0	13,500			
	NTSC-J		15,7	60,0	13,500			
	PAL-BDGHI		15,7	60,0	13,500			
	480i	60Hz	15,7	60,0	13,500		◯	◯
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500		◯	◯
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000		◯	◯
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000		◯	◯
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250		◯	◯
		60Hz	45,0	60,0	74,250		◯	◯
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250		◯	◯
		60Hz	33,8	60,0	74,250		◯	◯
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500		◯	◯
		60Hz	67,5	60,0	148,500		◯	◯

* ◯ означает поддержку режима.