

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LE3240S
Pro Lite LE4340S

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD display voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Let op!

Dit is een "klasse-A" apparaat en zou in een thuisomgeving radio-interferentie kunnen veroorzaken. Indien dit het geval is dient u hier tegen afdoende maatregelen te nemen.

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL3240/PL4340



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <http://www.iiyama.com>
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Eprel registratienummer LE3240S-B3 : 1088186, LE4340S-B3 : 1089233

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	5
REINIGING.....	5
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	6
EIGENSCHAPPEN	6
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	6
HET UITPAKKEN	7
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	8
INSTALLATIE	11
FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING.....	12
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN	13
BASISBEDIENING	15
DE MONITOR AANSLUITEN	18
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	20
DE MONITOR GEBRUIKEN	21
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	22
STANDBY FUNCTIE	34
PROBLEMEN OPLOSSEN	35
RECYCLE-INFORMATIE	36
BIJLAGE.....	37
SPECIFICATIES : ProLite LE3240S-B3.....	37
SPECIFICATIES : ProLite LE4340S-B3.....	38
AFMETINGEN : ProLite LE3240S.....	39
AFMETINGEN : ProLite LE4340S.....	39
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	40

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Als u het netsnoer of de signaalkabel wilt verwijderen, moet u het snoer altijd bij de stekker vastpakken. Trek nooit aan de kabel zelf, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit schade aan uw computer veroorzaken.

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7 gebruik. (aanbevolen gebruiksduur is 12 uur/dag)

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** - Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
 - Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
 - Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is ontworpen voor optimaal gebruik van 12 uur per dag.
Het scherm is geschikt voor landscape positie.

BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aan functie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR SCHERM

■ Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergegeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

■ Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het scherm te bevorderen, adviseren wij het volgende:

1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden – verander statische beelden in een continue setting.
2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen.
3. Controleer de menu-instellingen van de monitor op "Pixel Shift" etc. en activeer deze indien beschikbaar. Dit zal het effect van het vastzitten van afbeeldingen verminderen.
4. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
5. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingtemperatuur hoog is.
6. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

- WAAR-SCHUWING** ■ Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

- PAS OP** ■ Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

- OPMERKING** ■ Zorg ervoor dat u de beschermlaag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

Verdunner	Benzine	Schurende reinigingsmiddelen
Spray-reiniger	Was	Zuur of alkalisch oplosmiddel

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

- BEHUIZING** Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

- LCD** Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.

- SCHERM** Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080
- ◆ Hoog contrast 3000:1 (Typisch) / Helderheid 350cd/m² (Typisch) : ProLite LE4340S
- ◆ Hoog contrast 4000:1 (Typisch) / Helderheid 350cd/m² (Typisch) : ProLite LE3240S
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ Stereo luidsprekers
2 x 10W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm, 200mm×200mm) : ProLite LE3240S
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (200mm×200mm, 400mm×400mm) : ProLite LE4340S

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- Stroomkabel*
- HDMI-kabel
- RS-232C-kabel
- Afstandsbediening
- Batterij (2 stuks)
- Veiligheidsinstructies
- Quick Guide handleiding

PAS OP


* De classificatie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V. Als in uw regio een hogere spanning gebruikelijk is, dan moet een stroomkabel met een classificatie 10A/250V worden gebruikt. De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door Iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

HET UITPAKKEN


PAS OP

Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan. Bij verplaatsing altijd de handvatten aan de monitor gebruiken.

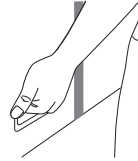


BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

<Bedieningspaneel aan zijkant>

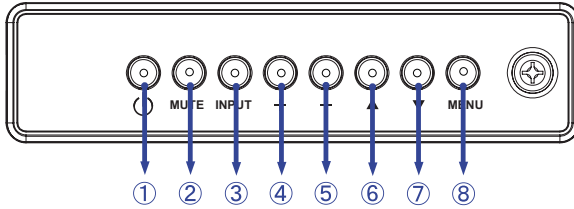

①		Aan/Uit-schakelaar
②	MUTE	Dempen-toets
③	INPUT	Bevestigig / Signaalkeuze-toets
④	+	+ -knop
⑤	-	- -knop
⑥	▲	Omhoog-knop
⑦	▼	Omlaag-knop
⑧	MENU	Menu-toets

<Vooraanzicht>

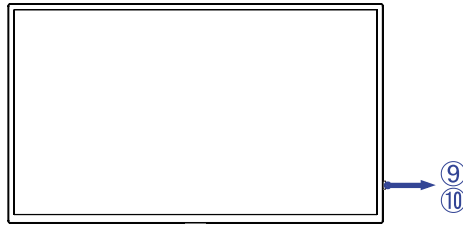

⑨	Stroomindicator	Groen	LED aan : Normaal gebruik
		Oranje	Signaal standby-modus
		Rood	Uitgeschakeld
⑩	Sensor voor afstandsbediening	Sensor voor afstandsbediening	


Auto signaal detectie	Automatisch uitschakelen	Stroombeheer		LED-indicator	Achtergrondverlichting	Automatische weergave wanneer de signaalbron wordt aangesloten
AAN	MODE 1	AAN * ¹	Inschakelstatus	Groen	AAN	JA * ²
		UIT * ¹	Inschakelstatus	N/A	N/A	N/A
	MODE 2	AAN * ¹	Inschakelstatus	Groen	AAN	JA
		UIT * ¹	Inschakelstatus	Groen	AAN	JA
UIT	MODE 1	AAN * ¹	Standby inschakelstatus	Rood	UIT	NEE
		UIT * ¹	Inschakelstatus	N/A	N/A	N/A
	MODE 2	AAN	Standbystatus signaal	Oranje	UIT	JA
		UIT	Inschakelstatus	Groen	AAN	JA

*¹ Wanneer Auto signaal detectie = AAN of UIT + MODE 1, wordt het grijs weergegeven.


*² Indien het systeem meer dan 3 uren wordt onderbroken, is de automatische uitschakelfunctie nog steeds functioneel.

<Met behulp van de afstandsbediening sensor en power indicator>

1. Trek de lens naar beneden voor betere afstandsbediening prestaties en aan/uit indicatie.
2. Duw de lens omhoog voor het monteren van de monitor voor videowall toepassing.
3. Trek / Duw de lens tot een duidelijk klikgeluid.

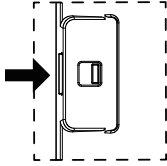


Duw naar rechts om de lens te verkorten

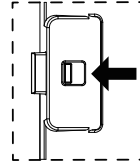

Duw naar links om de lens te verlengen

<Achterkant>

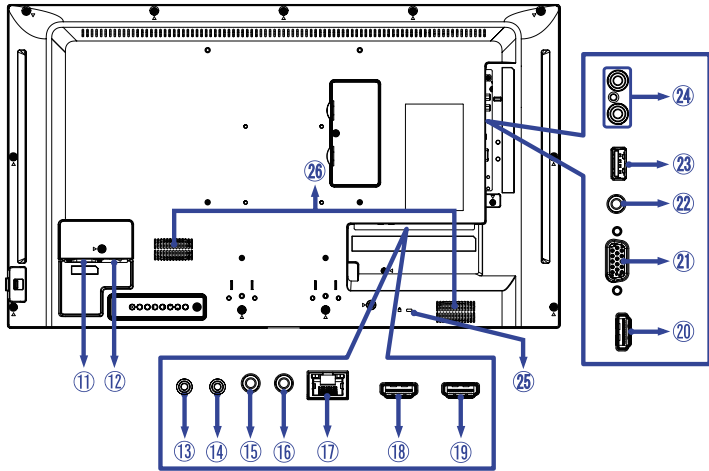


11	AC IN	AC-INLET	Stroomaansluiting(~ : Wisselstroom) (AC-IN)
12	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Aan/uit schakelaar
13	RS232C IN	Mini Jack	RS232C-aansluiting
14	RS232C OUT	Mini Jack	RS232C-aansluiting
15	IR-IN	IR	IR-aansluiting
16	IR-OUT	IR	IR-aansluiting
17	LAN	RJ45	RJ45-aansluiting
18	HDMI3	HDMI	HDMI-aansluiting
19	HDMI2	HDMI	HDMI-aansluiting
20	HDMI1	HDMI	HDMI-aansluiting
21	VGA IN	VGA	VGA-aansluiting
22	AUDIO IN	Jack	Audio-aansluiting
23	USB2.0 (5V, 500mA)	USB	USB-aansluiting
24	AUDIO OUT	RCA L/R	Audio-uitgang connector
25	Keyhole for Security Lock		Bevestiging voor veiligheidsslot
26	SPEAKERS		Luidsprekers

INSTALLATIE

PAS OP

- Volg de instructies van het gebruikte type ophangbeugel. Laat service-handelingen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Verplaats de monitor met minstens 2 personen.
- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur bestand is tegen het gewicht van de te installeren monitor met de te gebruiken beugel.

[VESA MUURBEUGEL]

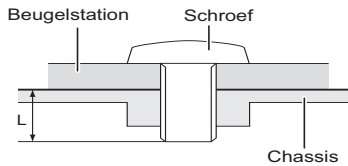



WAAR- SCHUWING

Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, draait u de M4/M6*-schroeven (4 stuks) vast met een lengte van "L" van 10mm om de monitor vast te zetten. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de monitor.


- * M4 Schroef : ProLite LE3240S
- M6 Schroef : ProLite LE4340S

[De monitor roteren]

De monitor is zo ontworpen dat deze de landscape- stand gebruikt kan worden.

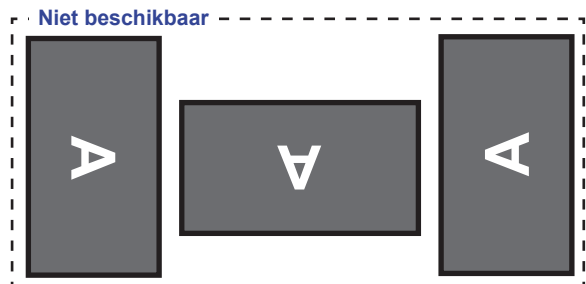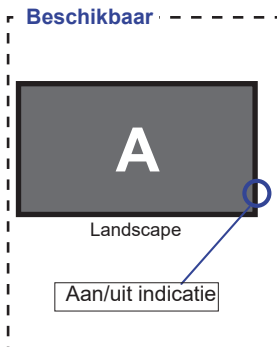

FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING

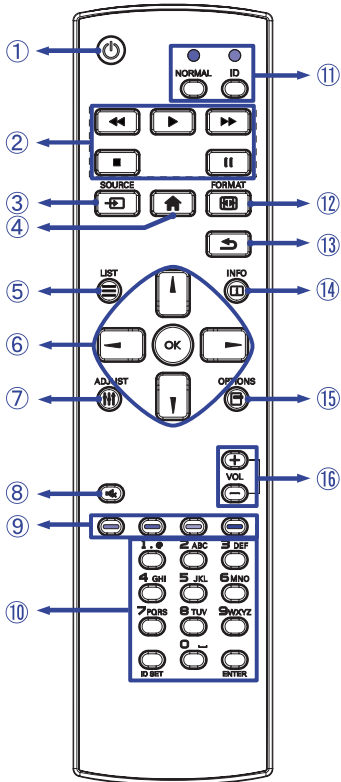

①		Schakelt de display aan of uit.
②	[PLAY]	Regel het afspelen van de media bestanden. ▶ : Speel af ■ : Stop : Pauze ◀◀ : Snel Terug ▶▶ : Snel Vooruit
③	SOURCE	Kiest de bron. Druk op knop ▲ of ▼ om te kiezen uit USB, HDMI of VGA. Druk op de knop [OK] om te bevestigen en af te sluiten.
④	HOME	Laat het OSD-menu op de monitor zien.
⑤	LIST	Niet van toepassing op dit model.
⑥		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲ : Omhoog-knop ▼ : Omlaag-knop ◀ : Links-knop ▶ : Rechts-knop
	OK	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑦	ADJUST	Automatisch aanpassen functie is alleen beschikbaar wanneer de VGA-invoer is geselecteerd.
⑧	MUTE	Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑨	COLOR	Niet van toepassing op dit model.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Voer de tekst in voor de netwerk-instelling.
⑪	ID Mode	ID: Om de ID modus in te gaan NORMAL: Om de ID modus te verlaten
⑫	FORMAT	Wijzig beeldformaat.
⑬	BACK	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑭	INFO	Laat bron- en resolutie-informatie zien.
⑮	OPTIONS	Niet van toepassing op dit model.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME - :
		Zet het geluid zachter. VOLUME + : Zet het geluid harder.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken.
- Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Schuif het batterijklepje terug in de richting van de pijl en verwijder de batterijen.

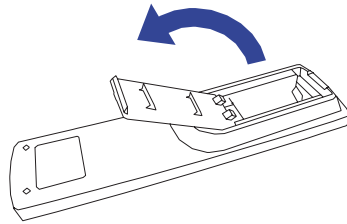

- ② Plaats twee AAA-batterijen met de +/-polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

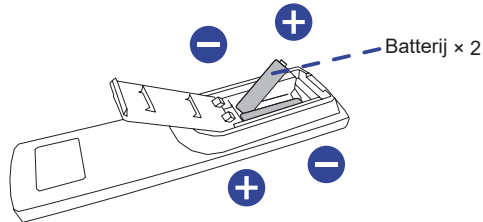

- ③ Herplaats de batterij-klep en schuif deze weer dicht.

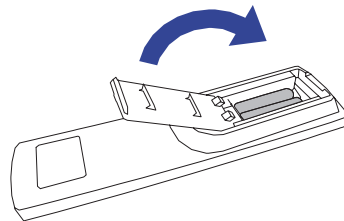

OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

BASISBEDIENING


■ Het aanzetten van de monitor

De monitor is AANGEZET en de power-indicator wordt groen als u de "aan/uit"-knop op uw afstandbediening heeft ingedrukt. De monitor is UITGESCHAKELD en de aan/uit-indicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op uw afstandbediening heeft ingedrukt.


OPMERKING


Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de aan/uit-schakelaar, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Haal de stroomkabel uit de wandcontactdoos als u ook dat verbruik wilt voorkomen.

[Monitor]

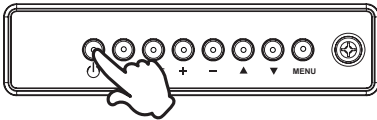


■ Het tonen van instellingen-menu


De menupagina verschijnt op het scherm als u op de MENU-knop indrukt op de monitor of op de  HOME-knop indrukt op de afstandbediening.

De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de  BACK-knop op de afstandbediening.


[Monitor]



[Afstandsbediening]

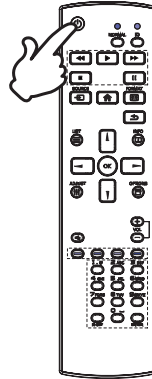


[Afstandsbediening]

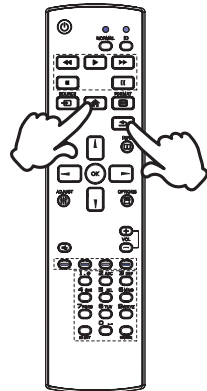


■ **De cursor vertikaal verplaatsen**

Selecteer de gewenste optie middels de ▲ / ▼ -knop indrukt op de monitor of op de ▲ / ▼ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Monitor]

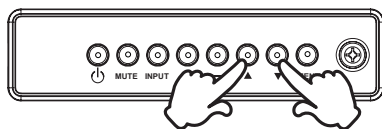


[Afstandsbediening]

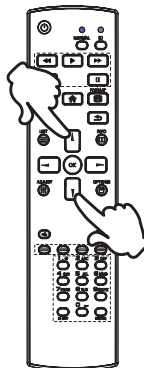


■ **De cursor horizontaal verplaatsen**

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de + / - -knop indrukt op de monitor of op de ◀ / ▶ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Monitor]

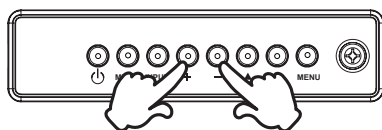


[Afstandsbediening]

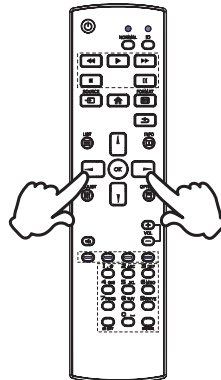


■ Het volume aanpassen

Druk op de - / + -knop indrukt op de monitor of op de afstandsbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

[Monitor]

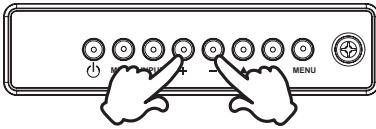


[Afstandsbediening]

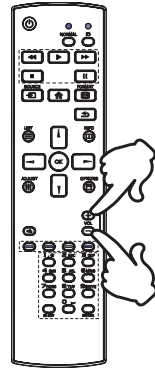


■ Een signaalbron kiezen

U schakelt tussen signaalbronnen door op de monitor telkens op de INPUT-knop indrukt op de monitor of op SOURCE-knop indrukt op de afstandsbediening te drukken.

[Monitor]

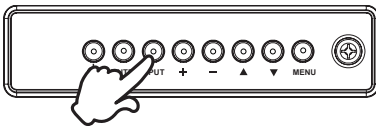

[Afstandsbediening]

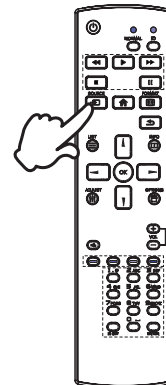


DE MONITOR AANSLUITEN

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING ■ Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.

- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

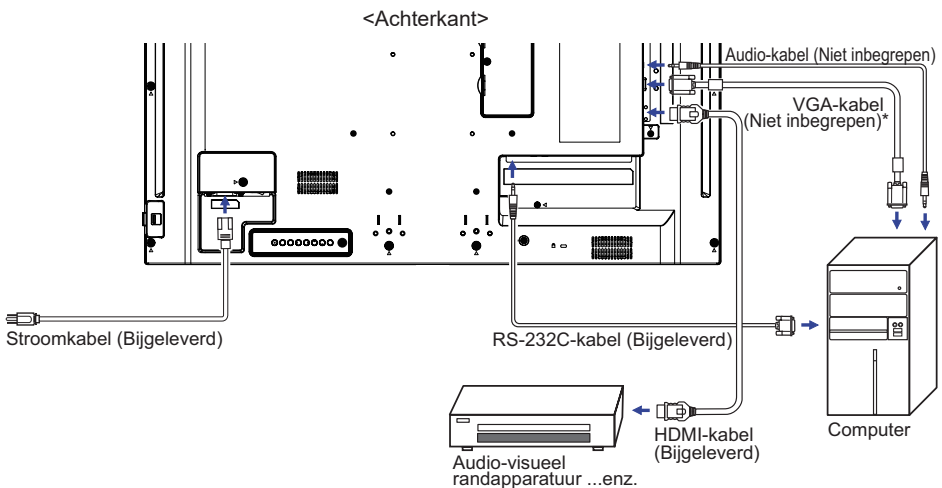

* VGA kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Wanneer u een VGA kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de monitor via de VGA- ingang wenst aan te sluiten.


[Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur]

PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.

OPMERKING


- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

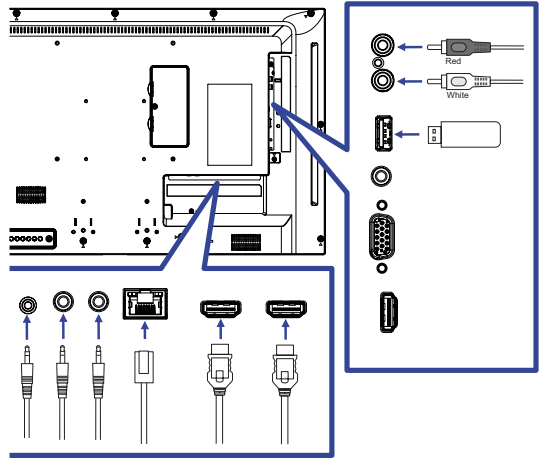

[Netwerk instellingen]

1. Zet de router aan en zet op DHCP instelling.
2. Verbind de router met het scherm via de netwerk kabel.
3. Selecteer RS-232C/LAN KIEZEN = LAN in "Algemene instellingen/Communicatie-instelling"
4. NETWERK INSTELLINGEN selecteerbaar.

OPMERKING Verbinding maken via een afgeschermde CAT-5 netwerkkabel met de EMC certificatie.

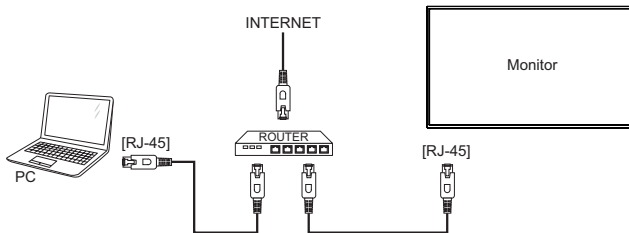

INSTELLING VAN DE COMPUTER


■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 40:
ONDERSTEUNENDE TIMING.

DE MONITOR GEBRUIKEN

De Iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 40 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.


- ① Druk op de Knop **HOME** op de afstandsbediening of op de Knop **MENU** op de monitor om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de **◀ / ▶**-toets op de afstandsbediening of op de **+ / -**-toetsen op de monitor.

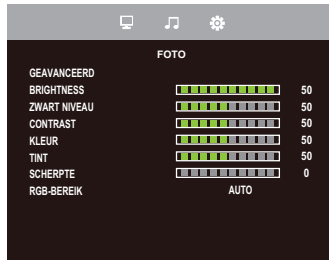

- ② Selecteer de te wijzigen menu-optie d.m.v. met de **▲ / ▼**-toets op de afstandsbediening of op de **▲ / ▼**-toets op de monitor gaat u vervolgens naar het gewenste item.
- ③ Gebruik de **◀ / ▶**-toets op de afstandsbediening of op de **+ / -**-toets op de monitor om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- ④ Druk op de knop **BACK** op de afstandsbediening of op de Knop **MENU** op de monitor om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld de scherpte aanpassen, selecteer dan het menu-item "Beeld". Opgeroepen met de **◀ / ▶**-toets op de afstandsbediening of op de **+ / -**-toetsen op de monitor. Selecteer vervolgens Scherpte met de **▲ / ▼**-toets op de afstandsbediening of op de **▲ / ▼**-toets op de monitor.

Gebruik vervolgens de **◀ / ▶**-toets op de afstandsbediening of op de **+ / -**-toets op de monitor om de instelling van de scherpte te veranderen. De scherpte van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

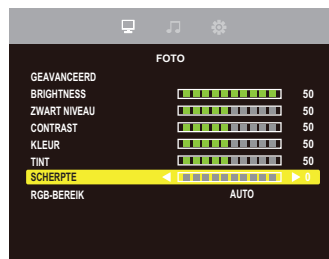


Druk tenslotte op de knop **BACK** op de afstandsbediening of op de Knop **MENU** op de monitor, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

OPMERKING

- De knop **BACK** op de afstandsbediening wordt gebruikt om naar het vorige menu item te gaan.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

Foto Picture

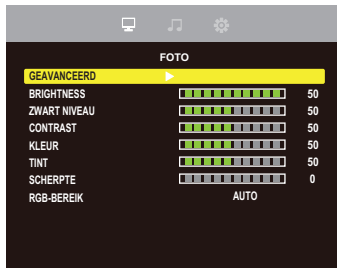

NEDERLANDS

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
Geavanceerd Advanced	Beeldformaat Direct	Breed	Geeft breedbeeldformaat opgeblazen weer. HD of PC is niet aanbevolen.	
		Zoom	Vergroot het beeld op het scherm in de oorspronkelijke beeldverhouding.	
		Normaal	Geeft alle afbeeldingen in de originele resolutie weer.	
		Punt voor Punt	Toont de afbeelding 1:1 formaat.	
	Kleurtemp.	3000 K		
		4000 K		
		5000 K		
		6500 K		
		7500 K		
		9300 K		
		10000 K		
	User	Rood	Te weinig	
		Groen		
		Blauw	Te veel	
	Ruisreductie *	Uit	Ruis reductie is uitgeschakeld.	
		LAAG	Beperkte mogelijkheid om elektrische ruis, eventueel veroorzaakt door verschillende media-players, te verminderen.	
		MIDDEN	Electronisch beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer verminderd dan Laag.	
		HOOG	Electronisch beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer verminderd dan Midden.	
	Dyn. contrast *	Aan	Dynamisch versterkte detailweergave.	
		Uit	Dyn. contrast is uitgeschakeld.	
Gamma	Gamma instellen. 2.4 / 2.2 / 2.0 / 1.8			

* Alleen HDMI(Video) ingang.

Foto
Picture












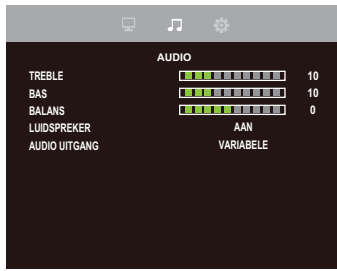



Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Brightness * ¹ Brightness	Te donker		
	Te licht		
Zwartniveau Black level	Zwart is te donker		
	Zwart is te licht		
Contrast * ² Contrast	Te vaag		
	Te intens		
Kleur * ² Colour	Te zwak		
	Te sterk		
Tint * ² Hue	Paarsachtig		
	Groenachtig		
Scherpte * ² Sharpness	Te vaag		
	Te slerp		
RGB-bereik * ² RGB range	Auto	Stel het kleurschaalsignaal automatisch in.	
	Volledig bereik	Voor volledige kleurbereik signaal.	
	Beperkt bereik	Voor beperkte kleurbereik signaal.	

*¹ Pas de Helderheid als u het monitor in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.


*² Alleen HDMI(Video) ingang.

Audio Sound



Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Treble Treble	Te weinig Te veel	   
Bas Bass	Te weinig Te veel	   
Balans Balance	Linker luidspreker harder. Rechter luidspreker harder.	   
Luidsprekers Speaker	Uit Aan	Interne speaker uitzetten. Interne speaker aanzetten.
Audio uitgang Audio output	Variabel Standaard	Pas het volume aan met VOLUME. Vaste geluidsinstellingen.


Algemene instellingen General settings

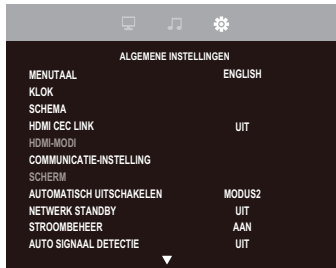

Aanpassingsitem	Probleem / Optie				In te drukken knoppen
Menutaal Menu Language	English	Engels		Nederlands	Nederlands
	Français	Frans		Русский	Russisch
	Italiano	Italiaans		Deutsch	Duits
	Español	Spaans		日本語	Japanese
Klok Clock	Pas de datum en tijd van de interne klok aan. OPMERKING Je moet de klok instellen om de 'Schema' mogelijkheid te gebruiken.				
Schema Schedule	Schema1 Schema2 Schema3 Schema4 Schema5 Schema6 Schema7	Aan/Uit	Aan	Schema is ingeschakeld.	
			Uit	Schema is uitgeschakeld.	
		Aan Tijd	Stel de tijd in om het scherm via 'Schema' aan te zetten.		
		Uit Tijd	Stel de tijd in om het scherm via 'Schema' uit te zetten.		
		Herhaalmodus	Stelt het terugkerende rooster in. Slechts een keer / Elke ZON / Elke MAA / Elke DIN / Elke WOE / Elke DON / Elke VRIJ / Elke ZAT		
Input	Kies signaal-bron uit die getoond dient te worden wanneer het scherm weer wordt aangezet. HDMI1/HDMI2/HDMI3/D-SUB/USB/AUTO PLAY1/AUTO PLAY2 *				
HDMI CEC link HDMI CEC link	Uit	Schakel link in volgens HDMI CEC.			
	AUTO	Schakel link uit volgens HDMI CEC.			
HDMI-modi HDMI modes	Niet van toepassing op dit model.				
Communicatie-instelling Communication setting	RS-232C/ LAN kiezen	RS-232C			
		LAN			

* De foto- of videobestanden op de USB-stick kunnen automatisch worden afgespeeld met behulp van de Schema-instelling.

Algemene instellingen General settings

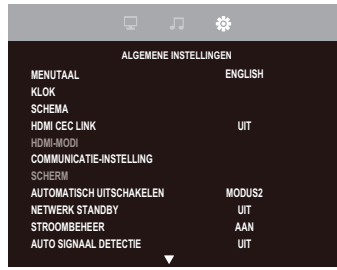


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
Communicatie-instelling Communication setting	Netwerk Instellingen	Bekijk Netwerkinstellingen	Laat verbonden netwerk status zien.	
		DHCP-client	Uit	Terug naar menu.
			Aan	Zodra u verbonden bent, wordt het IP-adres, subnetmaster, standaard gateway, Primary DNS en Secondary DNS-instellingen automatisch weergegeven.
		IP adres	Ken IP adres aan het scherm toe.	
		Subnet masker	Ken Subnet masker aan het scherm toe.	
		Standaard gateway	Ken Standaard gateway aan het scherm toe.	
Scherf Screen	Niet van toepassing op dit model.			
Automatisch uitschakelen * Auto power off	Stel een bepaalde tijd in om het scherm af te sluiten wanneer er geen activiteit is. 180 mins			
	MODUS1	AUTO SLUITEN wordt geforceerd vastgezet op "3u". "Netwerk Standby" wordt geforceerd ingesteld op "UIT".		
	MODUS2	"Netwerk Standby" kan worden ingesteld.		
	OPMERKING	Wanneer de monitor binnen de gestelde tijd handmatig wordt uitgeschakeld, wordt de automatische uitschakelij gereset. Het monitor wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.		
Netwerk standby Network standby	Uit	De netwerkfunctie is ingeschakeld in de standby modus.		
	Aan	De netwerkfunctie is uitgeschakeld in de standby modus.		
Stroombeheer Power management	Uit	Stroombeheer is uitgeschakeld.		
	Aan	Stroombeheer is ingeschakeld		
Auto signaal detectie Auto signal detection	Uit	Schakel de automatische signaaldetectie uit.		
	Aan	Detecteert automatisch alle bronnen als er geen signaal op de standaardingang is en selecteert automatisch het beschikbare signaal.		

* Alleen voor EU-richting.

Algemene instellingen

General settings

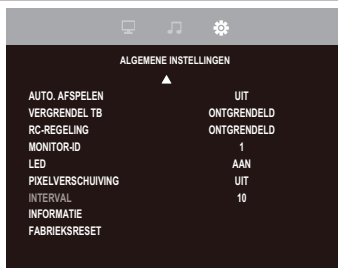

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Auto. afspelen * Auto play	Uit	Automatisch afspelen is uitgeschakeld.	
	Foto	Speel fotobestand op de USB-stick automatisch af.	
	Film	Speel videobestand op de USB-stick automatisch af.	
Vergrendel TB Local KB lock	Kies in- of uitschakelen van de controller back functie via de achterkant van het monitor.		
	Ontgrendeld	Stel functietoets in.	
	Alles Vergrendelen	Vergreder alle functietoetsen.	
RC-regeling RC lock	Kies in- of uitschakelen van de functietoets via de afstandsbediening.		
	Ontgrendeld	Stel functietoets in.	
	Alles Vergrendelen	Vergreder alle functietoetsen.	
	Vergrendelen behalve volume	Schakel alle functietoetsen uit behalve VOL+ en VOL-.	
	Vergrendelen behalve voeding	Schakel alle functietoetsen uit behalve de aan- en uitknop.	
Monitor-ID Monitor ID	Geef monitor unieke ID. 1 - 255		
LED LED	Uit	Power-indicator is UIT.	
	Aan	Power-indicator is AAN.	
PAS OP Schakel de Stroomindicator uit als u last heeft van het licht.			
Pixelverschuiving Pixel shift	Uit	Pixel shift is uitgeschakeld.	
	Aan	Verplaat de positie van het beeld op vaste intervallen(10-900).	
	Automatisch	Verplaat de positie van de afbeelding automatisch.	
Informatie Information	Toont informatie over uw monitor, inclusief modelnaam, serienummer, gebruiksuren en SW-versie.		
Fabrieksreset Factory reset	Nee	Standaardwaarden worden hersteld.	
	Ja	Terug naar menu.	

* Automatisch afspelen via Schema werkt alleen als de invoer is ingesteld op "USB".

Voorwaarde	Door de monitor aan te zetten	Door een medium in te voegen	Volgens schema
Locatie van doelbestanden	/autoplay,	/autoplay,	/autoplay1, /autoplay2
Playlist	U hoeft het bestand niet te creëren	U hoeft het bestand niet te creëren	U hoeft het bestand niet te creëren
Ondersteunen bestand	jpg or mp4	jpg or mp4	jpg or mp4
Een aantal doelbestanden	Max. 30 bestanden	Max. 30 bestanden	Max. 30 bestanden
Geluidsbestanden	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Niet ondersteund
Combinatie met Foto en Film	Onmogelijk	Onmogelijk	Onmogelijk
Regel van doelbestandsnaam	bijv.) "001.jpg", "002.jpg", "003.jpg"... "030.jpg"	bijv.) "001.jpg", "002.jpg", "003.jpg"... "030.jpg"	bijv.) "001.jpg", "002.jpg", "003.jpg"... "030.jpg"
Instelling van AutoPlay	Uit/Foto/Film	Uit/Foto/Film	Uit/Foto/Film
Repeat	Alles opgelost	Alles opgelost	Alles opgelost
Random	Ongeldig	Ongeldig	Ongeldig
Slideshow Time	Hetzelfde als ManualPlay	Hetzelfde als ManualPlay	Hetzelfde als ManualPlay

[Afspelen van multimedia bestanden]


Video's, foto's en muziek op het monitor via:







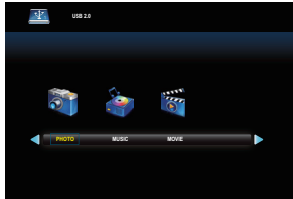

- een USB apparaat dat in verbinding staat met het monitor

● Afspelen van multi media bestanden via het USB apparaat

Dit monitor kan muziek, video's en foto-bestanden van uw USB afspelen.

1. Sluit uw USB apparaat aan op de USB poort van het scherm.
2. Druk op de  SOURCE knop, selecteer USB en druk op OK.
3. De aangesloten USB is automatisch gedetecteerd voor alle afspeelbare bestanden en worden automatisch ingedeeld in 3 typen:  muziek,  video en  foto.



4. Druk op de  BACK knop om omhoog te gaan naar het bovenste veld in het scherm. Druk op de  of  toets om het bestand te selecteren. Druk op 'OK' om af te spelen.
5. Selecteer het bestand van uw keuze. Druk op 'OK' om af te spelen.
6. Volg de instructies op het scherm om de afspeelfunctie te bedienen.
7. Druk op de 'Play' toetsen (, , , , ) om het afspelen te bedienen.

■ USB-standaard:

2,0

■ Ondersteunend bestandssysteem:

FAT16/32

■ Ondersteunend bestandsindeling:

- Music: MP3
- Movie: MP4, TS, MPG/MPEG
- Photo: JPEG

PAS OP


- De fabrikant is niet verantwoordelijk wanneer een USB apparaat niet door het scherm wordt ondersteund, en ook niet wanneer er schade of verlies optreedt.
- Overbelast de USB ingang niet. Wanneer u een USB apparaat heeft dat met meer dan 500mA energie contact met het scherm maakt, zorg er dan voor dat het is verbonden met een eigen externe voeding.


OPMERKING

Wanneer u bestanden vanaf het USB apparaat afspeelt en u zet het scherm uit, zal de input bron teruggedet worden naar de laatste bron invoer, zoals HDMI en VGA wanneer u het scherm de volgende keer weer aanzet.

[PLAY opties]

● Afspelen van muziek bestanden

1. Selecteer  muziek in het mediatypescherm.
2. Selecteer één muziek nummer, druk dan op OK.

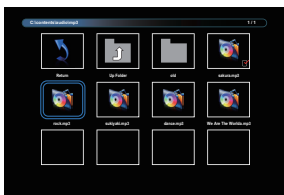






3. Druk op de  BACK knop om het menuscherm te zien.

- Terug : Keer terug naar het scherm voor het selecteren van het mediatype door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Map Omhoog : Ga naar de bovenste laag door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Gefocust item : Map: Als u op de "ENTER"-knop drukt, gaat u naar de map.
Bestand: Het vinkje wordt omgeschakeld door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Aangevinkt item : Het item staat in de afspeellijst.
- Map : Bestaande map wordt weergegeven.
- Fotobestand : Ondersteund extensiebestand wordt weergegeven.
- ◀ / ▶ : De focus wordt naar het linker- of rechteritem verplaatst.
- ◀◀ / ▶▶ : Snel voor- of achteruit afspelen van het bestand.
- ■ : stoppen van de muziek.


■ Muziek opties

Functie	Inhoud	Opmerking
Play	Speel het huidige bestand af.	
Pause	Pauzeer het afspelerbestand.	
FB	Bestand snel achteruit afspelen.	FB2X, FB4X, FB8X, FB16X
FF	Bestand snel vooruit afspelen.	FF2X, FF4X, FF8X, FF16X
Prev.	Ga naar het vorige bestand.	
Next	Ga naar het volgende bestand.	
Stop	Stop het afspelerbestand en keer terug naar de Fotobrowser.	
Repeat	RepeatNone: Bestanden in de afspeellijst slechts één keer afspelen. Repeat1File: Speel en herhaal het huidige bestand. RepeatALL: Bbestanden in de afspeellijst afspelen en herhalen.	
Repeat during A-B	Speel en herhaal de ingestelde interval. SetA: Stel de interval van het startpunt in. SetB: Stel de interval van het eindpunt in.	
Random Repeat	Aan: bestanden van de afspeellijst willekeurig afspelen en herhalen. Uit: bestanden van de afspeellijst op volgorde afspelen.	
Playlist	Afspeellijst weergeven.	
Info.	Toon Afspelen bestandsinformatie OSD.	


OPMERKING

Om informatie over een nummer te krijgen (bijvoorbeeld titel, artiest of de duur), selecteer de track, druk nogmaals op de  BACK knop om het menuscherm weer te geven, en druk vervolgens op de  INFO knop. Om de informatie te verbergen, drukt u nogmaals op de  INFO knop. Na het indrukken van de OK-knop om een nummer te selecteren, verdwijnt het menuscherm zodra de  INFO knop weer wordt geselecteerd. Druk op de  BACK knop om het menuscherm opnieuw weer te geven.

■ Het afspelen van fotobestanden in het muziekmenu

Tijdens het afspelen van een muziekbestand, druk op de  BACK knop en ga naar de bovenste balk van het scherm, selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens slideshow.


● Afspelen van video bestanden

1. Selecteer een  video in het mediatypescherm.
2. Selecteer een video en druk op de OK.




- Terug : Keer terug naar het scherm voor het selecteren van het mediatype door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Map Omhoog : Ga naar de bovenste laag door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Gefocust item : Map: Als u op de "ENTER"-knop drukt, gaat u naar de map.
Bestand: Het vinkje wordt omgeschakeld door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Aangevinkt item : Het item staat in de afspeellijst.
- Map : Bestaande map wordt weergegeven.
- Fotobestand : Ondersteund extensiebestand wordt weergegeven.
- ◀ / ▶ : De focus wordt naar het linker- of rechteritem verplaatst.
- ◀◀ / ▶▶ : Snel voor- of achteruit afspelen van het bestand.
- ■ : Stop de video.


■ Video opties

Tijdens het afspelen van een video, druk op  INFO knop.

Functie	Inhoud	Opmerking
Play	Speel het huidige bestand af.	
Pause	Pauzeer het afspeelbestand.	
FB	Bestand snel achteruit afspelen.	FB2X, FB4X, FB8X, FB16X, FB32X
FF	Bestand snel vooruit afspelen.	FF2X, FF4X, FF8X, FF16X, FF32X
Prev.	Ga naar het vorige bestand.	
Next	Ga naar het volgende bestand.	
Stop	Stop het afspeelbestand en keer terug naar de Fotobrowser.	
Repeat	RepeatNone: Bestanden in de afspeellijst slechts één keer afspelen. Repeat1File: Speel en herhaal het huidige bestand. RepeatALL: Bbestanden in de afspeellijst afspelen en herhalen.	Vaste instelling om alles te herhalen met Automatisch Afspelen.
Repeat during A-B	Speel en herhaal de ingestelde interval. SetA: Stel de interval van het startpunt in. SetB: Stel de interval van het eindpunt in.	Ongeldig met Automatisch Afspelen.
Random Repeat	Aan: bestanden van de afspeellijst willekeurig afspelen en herhalen. Uit: bestanden van de afspeellijst op volgorde afspelen.	Ongeldig met Automatisch Afspelen.
Playlist	Afspeellijst weergeven.	
Info.	Toon Afspelen bestandsinformatie OSD.	

● Afspelen van foto-bestanden

1. Selecteer  'Foto' in het mediatypescherm.
2. Selecteer een foto thumbnail en druk op OK.

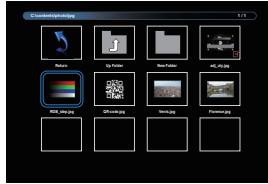

■ Start een slideshow

- Terug : Keer terug naar het scherm voor het selecteren van het mediatype door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Map Omhoog : Ga naar de bovenste laag door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Gefocust item : Map: Als u op de "ENTER"-knop drukt, gaat u naar de map.
Bestand: Het vinkje wordt omgeschakeld door op de "ENTER"-knop te drukken.
- Aangevinkt item : Het item staat in de afspeellijst.
- Map : Bestaande map wordt weergegeven.
- Fotobestand : Ondersteund extensiebestand wordt weergegeven.
- ◀ / ▶ : De focus verschuift naar de linker- of rechterfoto.
- ■ : Stop het afspelende bestand en keer terug naar de Fotobrowser.

■ Slideshow opties

Tijdens het afspelen van een slideshow, druk op de  INFO knop.

Functie	Inhoud	Opmerking
Play	Speel het huidige bestand af.	
Pause	Pauzeer het afspelbestand.	
Prev.	Ga naar het vorige bestand.	
Next	Ga naar het volgende bestand.	
Stop	Stop het afspelbestand en keer terug naar de Fotobrowser.	
Repeat	RepeatNone: Bestanden in de afspeellijst slechts één keer afspelen. Repeat1File: Speel en herhaal het huidige bestand. RepeatALL: Bbestanden in de afspeellijst afspelen en herhalen.	Vaste instelling om alles te herhalen met Automatisch Afspelen.
Random Repeat	Aan: bestanden van de afspeellijst willekeurig afspelen en herhalen. Uit: bestanden van de afspeellijst op volgorde afspelen.	Ongeldig met Automatisch Afspelen.
Music	Schakel achtergrondmuziek tussen "Aan" en "Uit".	
Slideshow time	Selecteer Tijd diavoorstelling.	Selecteerbaar bereik: Kort (5s), Medium (10s), Lang (15s)
Playlist	Afspeellijst weergeven.	
Info.	Toon Afspelen bestandsinformatie OSD.	
Rotate 90 degrees Clockwise	Draai het huidige bestand tijdelijk 90 graden rechtsom.	-Wanneer u dit uitvoert, wordt de diavoorstelling gepauzeerd -Deze bewerking heeft alleen invloed op het huidige bestand.
Rotate 90 degrees Anti-Clockwise	Draai het huidige bestand tijdelijk 90 graden tegen de klok in.	-Wanneer u dit uitvoert, wordt de diavoorstelling gepauzeerd. -Deze bewerking heeft alleen invloed op het huidige bestand.
Zoom In	Het bestand zoomt in.	-Verander in volgorde naar "Zoom 1/4", "Zoom 1/2", "Zoom1", "Zoom2", "Zoom4", "Zoom8". -Wanneer u dit uitvoert, wordt de diavoorstelling gepauzeerd.
Zoom Out	Het bestand zoomt uit.	-Verander in volgorde naar "Zoom8", "Zoom4", "Zoom2", "Zoom1", "Zoom 1/2", "Zoom 1/4". -Wanneer u dit uitvoert, wordt de diavoorstelling gepauzeerd.
Move View	Selecteer weergavegebied ingezoomd.	Het is beschikbaar met zoom.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan $0,5W^*$. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

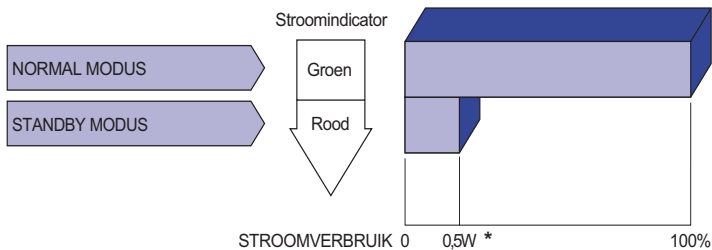

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld.	<input type="checkbox"/> Is het netsnoer goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Staat de Power-schakelaar op ON? <input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat. <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? <input type="checkbox"/> Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	<input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	<input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	<input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	<input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥ Geen geluid.	<input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. <input type="checkbox"/> Zet het geluid harder. <input type="checkbox"/> De Mute-functie is UIT. <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.	<input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.	<input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: www.iiyama.com voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite LE3240S-B3

Afmeting	Categorie	32"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 31,5" (80cm)
	Pixelafstand	0,36375mm H × 0,36375mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Typisch), 330cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	4000 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Typisch)
	Reactietijd	6,5ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-92,0kHz, verticaal: 48-85Hz
Maximale resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Ingangsaansluiting		VGA, HDMI×3
Ingang audio-aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out mini jack
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		Analoog: 0,7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI
Ingang audiosignaal		Maximaal 0,5Vrms
IR -aansluiting		IR In/Out
USB -aansluiting		USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)
Koptelefoon-aansluiting		RCA(L/R)
Luidsprekers		Intern: 10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		698,40mm W × 392,85mm H / 27,5" W × 15,5" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 1,5A
Energieverbruik*		42W typisch Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		726,5 × 425,5 × 65,0mm / 28,6 × 16,8 × 2,6 " (B×H×D), 5,7kg / 12,6lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik : Temperatuur	0 tot 40°C / 32 tot 104°F
	Vochtigheidsgraad	20 - 80% (geen condensatie)
	Opslag : Temperatuur	-20 tot 60°C / 4 tot 140°F
	Vochtigheidsgraad	5 - 95% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart


OPMERKING * Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite LE4340S-B3


Afmeting Categorie	43"	
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 43" (108cm)
	Pixelafstand	0,49mm H × 0,49mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Typisch), 295cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	3000 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren	Ongeveer 16,7M	
Synchronisatiefrequentie	Horizontaal: 28,0-92,0kHz, verticaal: 48-85Hz	
Maximale resolutie	1920 × 1080, 2,1 MegaPixels	
Ingangsaansluiting	VGA, HDMI×3	
Ingang audio-aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
LAN	RJ45	
Seriële poort	RS-232C In/Out mini jack	
Ingang synchronisatiesignaal	Aparte sync:TTL, Positief of Negatief	
Ingang videosignaal	Analoog: 0,7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI	
Ingang audiosignaal	Maximaal 0,5Vrms	
IR -aansluiting	IR In/Out	
USB -aansluiting	USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)	
Koptelefoon-aansluiting	RCA(L/R)	
Luidsprekers	Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat	940,90mm W × 529,25mm H / 37,0" W × 20,8" H	
Stroombron	100-240VAC, 50-60Hz, 2,5A	
Energieverbruik*	73W typisch Standby modus : 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum	
Afmetingen / gewicht	968,0 × 559,5 × 61,0mm / 38,1 × 22,0 × 2,4 " (B×H×D), 8,7kg / 19,2lbs	
Omgevingsvariabelen	Gebruik :	Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 - 80% (geen condensatie)
	Opslag :	Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 5 - 95% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

OPMERKING * Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite LE3240S

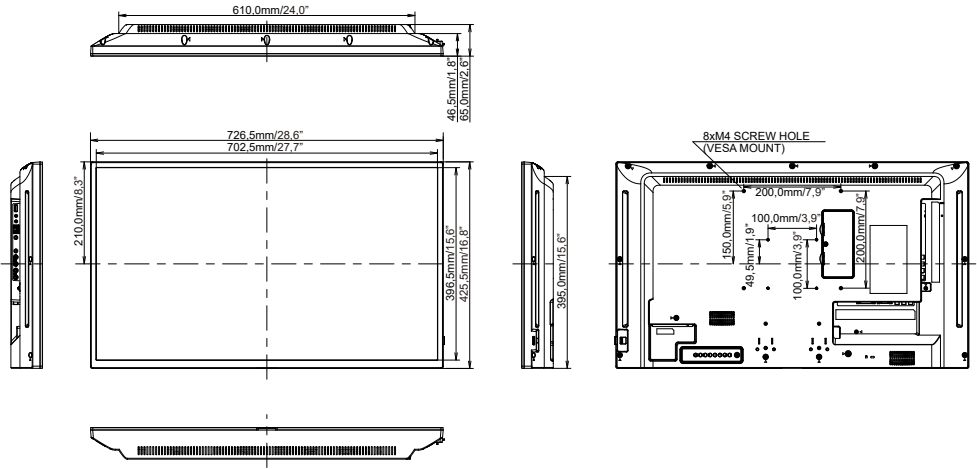

AFMETINGEN : ProLite LE4340S

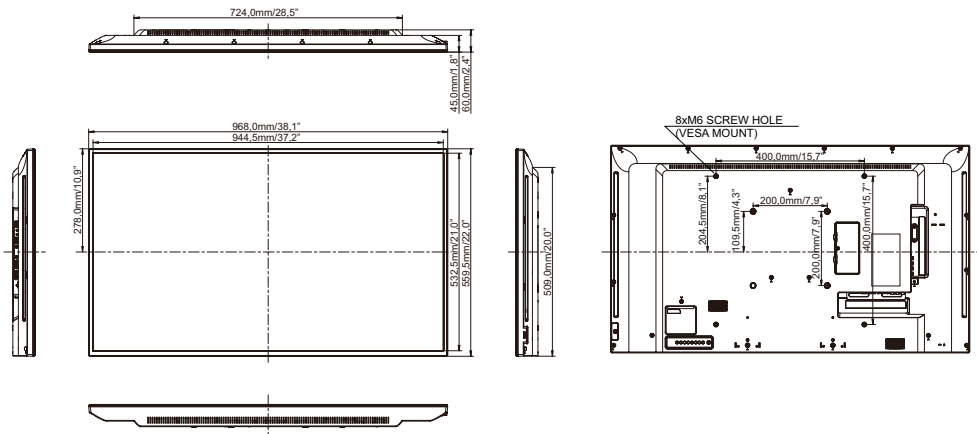

ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2	HDMI3
VESA	VGA 640×480	60Hz	31,469	59,940	25,175	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		75Hz	37,861	75,000	31,500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SVGA 800×600	60Hz	37,879	60,317	40,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	XGA 1024×768	60Hz	48,363	60,004	65,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	WXGA 1280×720	60Hz	44,772	59,855	74,500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SXGA 1280×1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	WXGA 1360×768	60Hz	47,720	59,799	84,750	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UXGA 1680×1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	WXGA+ 1440×900	60Hz	55,935	59,887	106,500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IBM	720×400		31,467	70,080	28,320	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAC	640×480		35,000	66,667	30,240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	832×624		49,725	74,500	57,283	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1152×870		68,681	75,062	100,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SD	NTSC(SD480i)		15,734	59,940	13,500				
	PAL(SD576i)		15,625	59,940	13,500				
	SECAM(SD576i)		15,625	59,940	13,500				
	480i	60Hz	15,734	59,940	27,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	576i	50Hz	15,625	50,000	13,500		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	480p	60Hz	31,469	59,940	27,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HD	720p	50Hz	37,500	50,000	27,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		60Hz	45,000	60,000	74,250		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1080i	50Hz	28,125	50,000	74,250		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		60Hz	33,716	60,000	74,250		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1080p	50Hz	56,250	50,000	148,500		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		60Hz	67,500	60,000	148,500		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* geeft de ondersteunde timing weer.