

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite TF1732MC
Pro Lite TF1932MC

NEDERLANDS

Dank u, dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor installeert en inschakelt. Bewaar deze handleiding om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2004/108/EG "EMC-richtlijn", 2006/95/EG "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

-
- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
 - Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	3
REINIGING.....	3
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	4
EIGENSCHAPPEN	4
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	5
SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH- PANEEL.....	5
VESA MUURBEUGEL.....	5
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	6
APARTE NOTITIE	7
DE MONITOR AANSLUITEN	9
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	10
DE MONITOR GEBRUIKEN	11
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	12
SCHERMAANPASSINGEN.....	16
ENERGIEBEHEER	19
PROBLEMEN OPLOSSEN	20
RECYCLE-INFORMATIE	21
BIJLAGE.....	22
SPECIFICATIES : ProLite TF1732MC	22
SPECIFICATIES : ProLite TF1932MC	23
AFMETINGEN : ProLite TF1732MC.....	24
AFMETINGEN : ProLite TF1932MC.....	24
AFMETINGEN : L-BRACKET.....	24
ONERSTEUNDE TIMING	25



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <http://www.iiyama.com>
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Verwijder de kantelvoet niet als u de monitor gebruikt. Als de voet wordt verwijderd, zullen alle ventilatie-openingen aan de achterzijde van de behuizing worden geblokkeerd en zal de monitor oververhit raken. Hierdoor kan brand of schade ontstaan. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Als u het netsnoer of de signaalkabel wilt verwijderen, moet u het snoer altijd bij de stekker vastpakken. Trek nooit aan de kabel zelf, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit schade aan uw computer veroorzaken.

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik onder alle denkbare omstandigheden.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
- Wegens de aard van het fluorescentielicht kan het scherm in het begin fllikkeren. Schakel de monitor met de Power-schakelaar uit en vervolgens weer aan in om dit te verhelpen.
- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Neem contact op met uw dealer of met het iiyama-onderhoudscentrum voor vervanging van het fluorescentielicht als het scherm donker is, fllikkert of niet oplicht. Probeer het nooit zelf te vervangen.

KLANTENSERVICE

OPMERKING

- Het fluorescentielicht dat in de LCD-monitor wordt gebruikt, zal na enige tijd moeten worden vervangen. Voor de garantiebepalingen met betrekking tot dit product kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde iiyama service center.
- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

PAS OP

- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

Verdunner	Benzine	Schurende reinigingsmiddelen
Spray-reiniger	Was	Zuur of alkalisch oplosmiddel

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

BEHUIZING Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

LCD SCHERM

Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.

Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1280 x 1024
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard: Met Touch Paneel) / Helderheid 225cd/m² (Standaard: Met Touch Paneel)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ Plug & Play voldoet aan VESA DDC2B
Functioneert met Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista/7
- ◆ Energiebeheer (voldoet aan VESA DPMS)
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Voldoet aan de IP54 standaard (Alleen van toepassing op de glazen voorzijde)

■ Windows 8 touch omgeving

Onder Windows 8 functioneren de basis-Touchhandelingen, echter door bevestigde beperkingen wordt geen volledige garantie op alle touch-functies en -uitvoering geboden. Waarvan akte.

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- Stroom-adapter*¹
- DVI-D kabel
- Bracket Schroef (M4x8 8 stuks)
- Veiligheidsinstructies
- Stroomkabel*¹
- USB kabel
- Cd-rom met stuurprogramma voor touch panel (CD-ROM)*²
- Quick Guide handleiding
- D-sub signaalkabel
- 1 set "L"-Brackets (2 stuks)

LET OP

- *¹ 1. Het toelaatbare vermogen van het bijgesloten netsnoer in een 120 Volt-gebied is 10 A/125 V. Als u een voedingsbron gebruikt met een hoger toelaatbaar vermogen, moet u een netsnoer met een toelaatbaar vermogen van 10 A/250 V gebruiken.

Uw recht op garantie vervalt indien schade is veroorzaakt door kabels die niet door Iiyama zijn verstrekt.

2. De betreffende stroom-adapter

Stroom-adapter Type Naam : PA-1051-0 (LITE-ON technology corporation)

- *² Deze CD-rom bevat de touch-screen driver software.

Installeer de "touch panel"-driver pas nadat u uw computer d.m.v. een USB kabel aan uw monitor heeft aangesloten.

Voor uitleg kunt u het "readme bestand" van de "touch panel"- driver bekijken.

SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH-PANEEL

Er kan blijvende schade ontstaan indien een puntig of scherp voorwerp op de touch-laag wordt gebruikt.


Let op: Indien hierdoor schade ontstaat kan het recht op garantie vervallen.

Wij raden u aan uw vinger of een kunststof Stylus-pen te gebruiken (punt RO.8 of hoger).


VESA MUURBEUGEL

WAAR-SCHUWING


Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, Draai de M4 schroef aan met de tussenring gebruik de "L" lengte van 8mm om de monitor vast te maken. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de monitor.

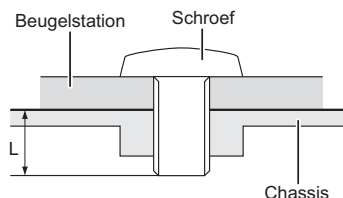

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

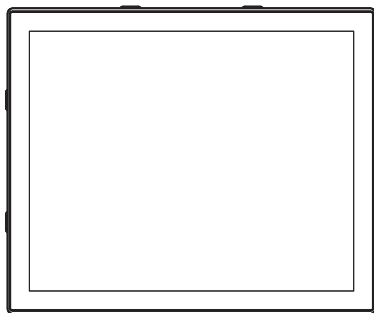

<Voorkant>

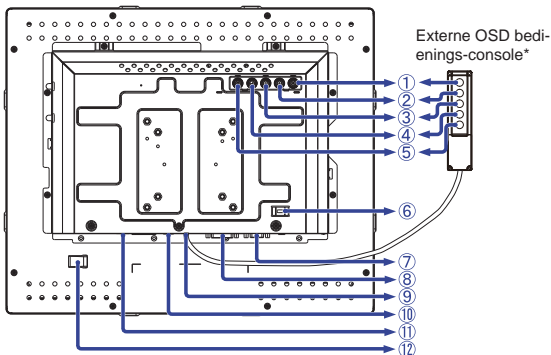

<Achterkant>

- ① Menu-toets ()
- ② Omhoog / Helderheidtoets ()
- ③ Omlaag / Contrasttoets ()
- ④ Selectie / Autotoets ()
- ⑤ Aan/uit knop ()
- ⑥ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING

U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

- ⑦ D-SUB mini 15pin aansluiting
- ⑧ DVI-D 24pin aansluiting
- ⑨ Connector t.b.v. de externe OSD bedienings-console*
- ⑩ USB kabel aansluiting
- ⑪ Connector t.b.v. de spannings-adaptor
- ⑫ Bevestigingspunt t.b.v. de stroom-adaptor


* De externe OSD-console is optioneel.

APARTE NOTITIE


L-Brackets en Bracket-schroeven zijn nodig voor het installeren van een open frame monitor.

- LET OP** ■ De L-Brackets dienen gemonteerd te worden in een hiervoor geschikte installatie, volgens de in de Mounting Kits meegeleverde montageinstructie.
- Het gebruik van een andere bracket en/of schroeven dan de meegeleverde, kan de monitor beschadigen.

- ① Zet, zoals in de afbeelding weergegeven, Bracket A en B aan elkaar vast met de meegeleverde schroeven. Draai de schroeven goed aan (2 x 2 stuks).

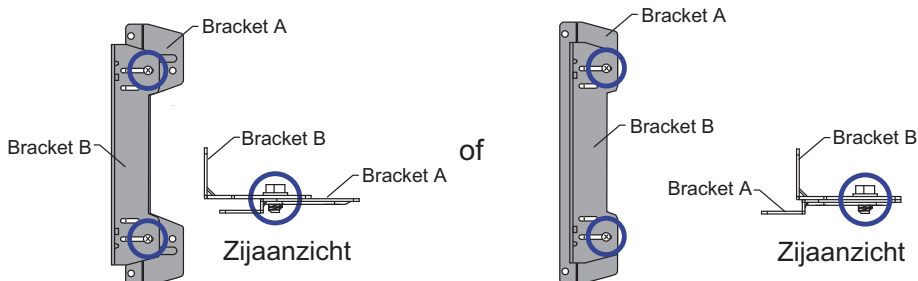


- ② Maak, afhankelijk van de positie waarin u uw monitor wilt monteren (portrait/landscape), de bracket vast aan uw monitor. Draai de schroeven op beide plekken (2 x 2 stuks) goed aan.

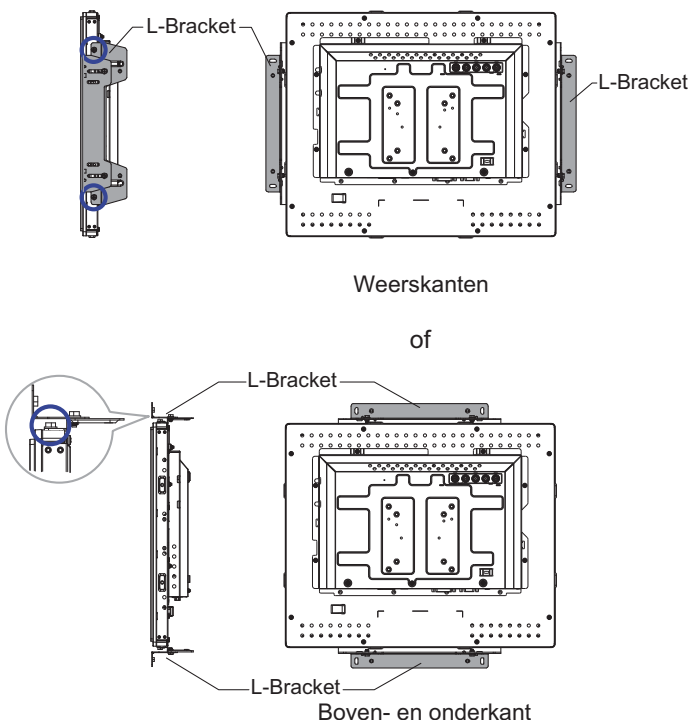

OPMERKING

- U heeft een schroevendraaier nodig om de L-Bracket te monteren.
- L-Brackets en de schroeven zijn nodig voor de installatie van een open frame monitor. Voor meer details m.b.t. de temperatuur en vochtigheid bij het installeren van een open frame monitor, zie de gebruikshandleiding op de website van iiyama: www.iiyama.com.
- De montagepositie van de L-Bracket kan variëren van 2,9 tot 44,9 mm vanaf de voorkant van de monitor, afhankelijk van uw keuze van de schroefgaten.

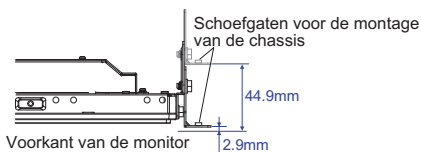


DE MONITOR AANSLUITEN

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer op de monitor aan met de USB kabel.
- ④ Koppel - indien van toepassing - de monitorkabel aan de externe OSD bedienings-console (optie).
- ⑤ Verbind eerst de spannings-adapter met de met het netsnoer en pas dan met de wandcontactdoos.
- ⑥ Het vermogen van de monitor en de computer wordt aanzet.

OPMERKING

- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Voor aansluiting op Macintoshcomputers, neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor voor aanschaf van een geschikte adapter.
- Zorg ervoor dat u de schroeven van de signaalaansluitingen goed vastdraait.
- Sluit de USB kabel niet gelijktijdig op uw computer aan. U kunt deze niet gelijktijdig gebruiken.

[Voorbeeld van aansluiting]

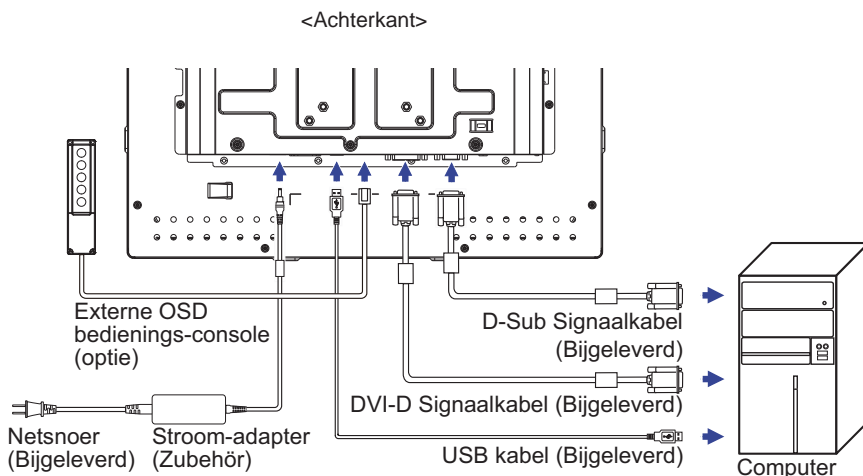

INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 25: ONERSTEUNDE TIMING.

■ Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 Plug & Play

De iiyama lcd-monitor voldoet aan de DDC2B van de VESA-standaard. De Plug & Play functie werkt op Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 door de monitor aan te sluiten op een computer die DDC2B ondersteunt via de geleverde signaalkabel.

Bij installatie op Windows 95/98/2000/Me/XP: Wellicht heeft uw computer het monitor informatiebestand voor monitors van iiyama nodig. Dit kan via internet worden verkregen via:

<http://www.iiyama.com>

OPMERKING

■ Voor extra informatie over het downloaden van het stuurprogramma voor uw touchscreen kunt u ook terecht op bovenstaande internetpagina.

■ Stuurprogramma's voor monitors zijn meestal niet nodig op besturingssystemen voor Macintosh of Unix. Wilt u meer informatie, neem dan eerst contact op met uw computerdealer.

■ Procedure om de monitor aan te zetten

Zet de Monitor eerst aan, pas dan de computer.

■ "Touch screen"- driver software


Deze software kan nog niet gereed zijn indien u uw PC opstart en gelijk uw scherm aanraakt. De "touch screen"-driver zou niet kunnen werken wegens de power saving functie die afhankelijk is van de BIOS van uw computer. In dit geval, zet de power saving functie uit.


DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNDE TIMING die op pagina 25 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven. Voor meer details, zie pagina 16 voor SCHERMAANPASSINGEN.


- ① **Druk op de Knop  om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de \triangle/∇ toetsen.**



- ② **Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Gebruik vervolgens de \leftarrow toetsen om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren.**
- ③ **Gebruik de \triangle/∇ toetsen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.**
- ④ **Druk op de knop  om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.**

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item . Selecteer vervolgens V-POSITION met de \leftarrow toetsen.

Gebruik vervolgens de \triangle/∇ toetsen om de instelling van de verticale positie te veranderen. De verticale positie van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

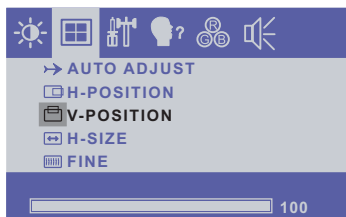

Druk tenslotte op de Knop , waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij OSD TIMEOUT is verstreken.
- Ook, kan de knop \leftarrow worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor H / V -POSITION, H-SIZE en FINE worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

 <div>       </div> <div> CONTRAST BRIGHTNESS </div> <div> 1280x1024 FH: 63KHz FV: 59.9Hz </div>		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
CONTRAST CONTRAST	Te vaag Te intens	   
BRIGHTNESS * HELDERHEID Direct	Te donker Te licht	   

* Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

Direct


U kunt de menu-items overslaan en een aanpassingschaal direct weergeven via de volgende knoppen.

- BRIGHTNESS : Druk op de Knop  als het menu niet is weergegeven.

Direct

- Vergrendelings modus:



Druk op -knop om de OSD te tonen. Hou de  knop ingedrukt en druk dan op de Power-knop.



* De OSD wordt niet weergegeven indien de OSD is geblokkeerd. Druk dan opnieuw de -knop in en druk de Power-knop in.

























Het volgende menu wordt nu getoond.

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
POWER	LOCK	De Aan/Uit-toets is vergrendeld.
	UNLOCK	De Aan/uit-toets is ontgrendeld.
OSD	LOCK	De menu OSD is vergrendeld.
	UNLOCK	De menu OSD is ontgrendeld.

- TOUCH FUNCTIE UITSCHAKELEN:

AAN: Houdt de  en  knop tegelijk ingedrukt wanneer u niet in het menu zit, boodschap "TOUCH DISABLE" verschijnt in de rechterbovenhoek.

UIT: Houdt de  en  knop tegelijk ongeveer 5 seconden ingedrukt wanneer u niet in het menu zit, boodschap "TOUCH DISABLE" verdwijnt.


<div>  <div>Alleen analoge ingang.</div> <div>      </div> <div> → AUTO ADJUST  H-POSITION  V-POSITION  H-SIZE  FINE </div> </div>		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
AUTO ADJUST * ¹ AUTO INSTALLATIE Direct	H / V -POSITION, H-SIZE en FINE automatisch aanpassen.	
H-POSITION HOR. POSITIE	 Te veel naar links  Te veel naar rechts	 △  ▽
V-POSITION VERT. POSITIE	 Te laag  Te hoog	 △  ▽
H-SIZE * ² CLOCK	 Te smal  Te breed	 △  ▽
FINE * ² PHASE	Om knipperende tekst of regels te corrigeren	 △  ▽


*¹ FVoor het beste resultaat gebruikt u de Auto installatie samen met het aanpassingspatroon.
Zie pagina 16 voor SCHERMAANPASSINGEN.






*² Zie pagina 16 voor SCHERMAANPASSINGEN.






Direct













U kunt de menu-items overslaan en een aanpassingschaal direct weergeven via de volgende knoppen.

- AUTO ADJUST: Druk op de Knop  als het menu niet is weergegeven.















 OSD H-POSITION
 OSD V-POSITION
 OSD TIMEOUT
 RESET
 INPUT SELECT

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
OSD H-POSITION OSD HOR. POSITIE	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts	   
OSD V-POSITION OSD VERT. POSITIE	OSD staat te laag OSD staat te hoog	   
OSD TIMEOUT ONDERBREKING OSD	U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 60 seconden.	   
RESET TOTALE RESET	Standaardwaarden worden hersteld.	
INPUT SELECT BRON-SELECTIE	VGA	Selecteer de analoge ingang.
	DVI	Selecteer de digitale ingang.

OPMERKING

Als slechts één van de twee ingangsignalen is aangesloten als bronsignaal, wordt deze automatisch geselecteerd. De functie Geselecteerde ingang is niet beschikbaar als er geen ingangsignaal van de geselecteerde aansluiting aanwezig is of in de energiebeheermodus.






















■ ENGLISH
■ ESPAÑOL

■ FRANÇAIS
■ 日本語

■ DEUTSCH
■ 繁体字

■ ITALIANO
■ 简体字

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
 OSD LANGUAGE OSD TAAL	ENGLISH	Engels
	ESPAÑOL	Spaans
	FRANÇAIS	Frans
	日本語	Japans
	DEUTSCH	Duits
	繁体字	Traditioneel Chinese
	ITALIANO	Italiaans
	简体字	Vereenvoudigd Chinees

			<div><div></div><div><div><div>■ 9300</div><div><input type="checkbox"/> 6500</div><div>■ 5500</div><div>■ 7500</div><div>■ USER</div></div><div><div>RED</div><div>GREEN</div><div>BLUE</div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>94</div><div>90</div><div>100</div></div></div></div>		
Aanpassingsitem		Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
 COLOR TEMP. KLEUR TEMP.	9300	Blauwachtig wit			
	6500	Roodachtig wit			
	5500	Groenachtig wit			
	7500	Geelachtig wit			
	USER	RED	Te weinig Te veel		
		GREEN			
		BLUE			

SCHERMAANPASSINGEN

Pas het beeld aan door de onderstaande procedure te volgen om zo het gewenste beeld te krijgen voor de Analoge ingang.

- De schermaanpassingen die in deze handleiding worden beschreven zijn ontworpen om de beeldpositie in te stellen en flikkeringen of onscherp beeld tot een minimum te beperken voor de gebruikte computer.
- De monitor is ontworpen voor de beste prestaties bij een resolutie van 1280 x 1024, en kan de beste prestaties niet leveren op resoluties van minder dan 1280 x 1024 omdat het beeld dan automatisch uitgerekt wordt om op het volledige scherm te passen. Het wordt aanbevolen tijdens normaal gebruik een resolutie van 1280 x 1024 te gebruiken.
- Tekst of regels worden onscherp of onregelmatig qua dikte als het beeld wordt uitgerekt.
- Het is beter om de beeldpositie en frequentie rechtstreeks aan te passen via de bedieningsknoppen van de monitor dan via software of hulpprogramma's op de computer.
- Voer de aanpassingen pas uit na een opwarmperiode van minstens dertig minuten.
- Extra aanpassingen kunnen na de Auto-installatie nodig zijn, afhankelijk van de resolutie en signaaltiming.
- De Auto-installatie werkt niet altijd correct als een ander beeld dan het schermaanpassingspatroon wordt weergegeven. In dit geval is handmatige aanpassing vereist.

Er zijn twee manieren om het scherm aan te passen. Eén manier is de automatische aanpassing voor POSITION, H-SIZE en FINE. De andere manier is elke instelling handmatig aan te passen. Voer de Auto-installatie uit als de monitor wordt aangesloten op een nieuwe computer of als de resolutie is veranderd. Als na Auto-installatie het beeld flinkt of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past, dan zijn handmatige aanpassingen nodig. Beide aanpassingen moeten worden gemaakt met het schermaanpassingspatroon (Test.bmp) dat u van de website van IIYAMA kunt halen (<http://www.iiyama.com>).


Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen. Deze handleiding legt uit hoe u het beeld kunt aanpassen in Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7.

- ① **Toon het beeld op de optimale resolutie.**
- ② **Gebruik Test.bmp (schermaanpassingspatroon) als bureaubladachtergrond.**


OPMERKING

- Raadpleeg de betreffende documentatie om dit te doen.
- Test.bmp is gemaakt op een resolutie van 1280 x 1024. Stel de schermpositie in als "gecentreerd" in het dialoogvenster van de wallpaper. Als u Microsoft® PLUS! 95/98 gebruikt, annuleer dan de instelling "Achtergrond uitrekken om te passen in het scherm".


[Aanpassingspatroon]

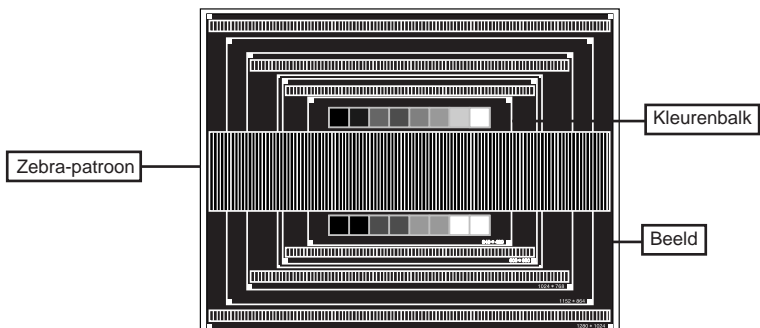


- ③ Druk op de Knop AUTO. (AUTO ADJUST)
- ④ Pas het beeld via onderstaande procedure handmatig aan als het beeld flakkert, onscherp is, of als het beeld niet op het scherm past na Auto-installatie.
- ⑤ Pas de V-POSITION zodanig aan dat de boven- en onderkant van de afbeelding in het schermgebied past.

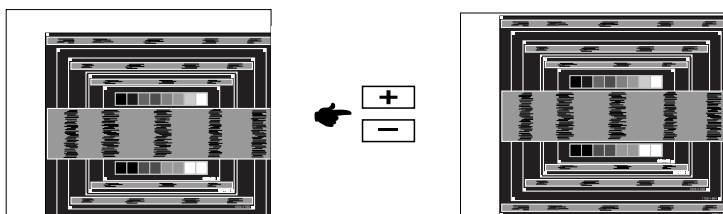

- ⑥ 1) Pas de H-POSITION zodanig aan dat de rechterkant van de afbeelding naar de linkerrand van het schermgebied schuift.

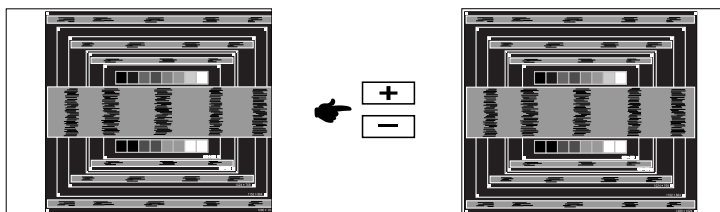


- 2) Rek door de H-SIZE aan te passen de rechterkant van de afbeelding uit naar de rechterrand van het schermgebied.

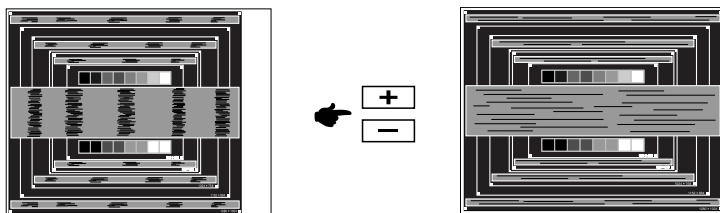

OPMERKING

- Als de linkerkant van de afbeelding afzonderlijk verschuift van de linkerrand van het schermgebied tijdens het aanpassen van de H-SIZE, pas dan stappen 1) en 2) aan.
- Een andere wijze om H-SIZE te wijzigen is om de verticale zig-zag lijnen in het zebra patroon te corrigeren.
- Het beeld kan knippen tijdens het aanpassen van de H-SIZE, H-POSITION en V-POSITION.
- In het geval dat de afbeelding groter of kleiner is dan het schermgebied nadat de H-SIZE is aangepast, dan herhaalt u de stappen vanaf ③.

- ⑦ Pas de FINE aan om horizontale golfhuis, knippering of wazig beeld in het zebra patroon te corrigeren.

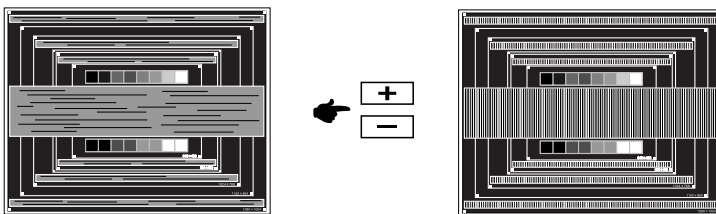

OPMERKING

- In het geval dat een deel van het scherm blijft knipperen of wazig blijft, dan herhaalt u stappen ⑥ en ⑦ omdat de H-SIZE wellicht niet correct is aangepast. Als het beeld blijft knipperen of wazig blijft, zet dan de vernieuwingsfrequentie van de computer lager (op 60Hz) en herhaal de stappen vanaf ③.
- Pas de H-POSITION aan indien na de FINE-wijziging de horizontale positie tijdens het aanpassen verschuift.


- ⑧ Pas de Helderheid en Kleur aan om het gewenste beeld te krijgen, maar doe dit pas nadat H-SIZE en FINE zijn aangepast. Herstel uw favoriete achtergrond.

De energiebeheerfunctie van dit product voldoet aan de vereisten van VESA DPMS. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

Wilt u deze functie gebruiken, dan dient de monitor te worden aangesloten op een computer die voldoet aan VESA DPMS. De wijze waarop energiebeheer van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De energiebeheerfunctie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Energiebeheermodus

Als de H-sync / V-sync / H en V syncsignalen van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Energiebeheermodus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 2W. Het scherm springt op zwart. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Energiebeheermodus.

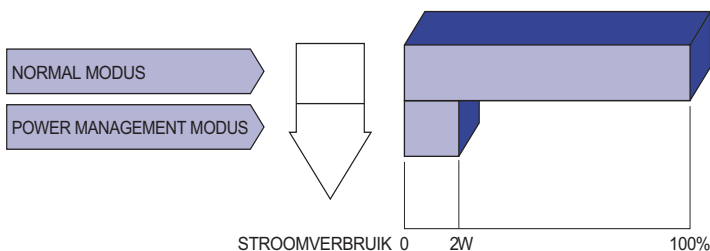

OPMERKING

- Zelfs in de energiebeheermodus verbruikt de monitor electriciteit. Zet de monitor uit met de aan/uit-knop als deze niet wordt gebruikt, zoals 's nachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik tegen te gaan.
- Het is mogelijk dat het videosignaal van de computer is ingeschakeld, zelfs als het H of V syncsignaal zijn uitgeschakeld. In dit geval werkt ENERGIEBEHEER wellicht niet correct.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem

Controlepunt

- ① **Geen beeld.**
 - ☐ De spannings-adaptor zit stevig vast in de connector.
 - ☐ Het netsnoer zit stevig vast in de spannings-adaptor.
 - ☐ Is het netsnoer goed aangesloten?
 - ☐ Staat de Power-schakelaar op ON?
 - ☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.
 - ☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.
 - ☐ IVerhoog het Contrast en/of de Helderheid.
 - ☐ Is de computer ingeschakeld?
 - ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?
 - ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
 - ☐ Als de monitor in de energiebeheer-modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.
- ② **Het scherm is niet gesynchroniseerd.**
 - ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?
 - ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
 - ☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
- ③ **De schermpositie bevindt zich niet in het midden.**
 - ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
- ④ **Het scherm is te helder of te donker.**
 - ☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
- ⑤ **Het scherm trilt.**
 - ☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor?
 - ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
- ⑥ **Het touch scherm reageert niet.**
 - ☐ Zit de USB-kabel stevig in de connector?
 - ☐ Heeft u de "Touch screen"-driver geïnstaleerd?
- ⑦ **De touch-positie veranderd niet.**
 - ☐ Heeft u de juiste set up van de kalibratie-functie gekozen?

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: www.iiyama.com/recycleer voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite TF1732MC

Touch-Scherm	Technologie	Projected capacitive
	Licht doorlatendheid	90%
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
Afmeting Categorie		17"
Lcd-scherm	Besturingssysteem	a-Si TFT Active Matrix
	Afmeting	Diagonaal: 17" (43cm)
	Pixelafstand	0,264mm H x 0,264mm V
	Helderheid	225cd/m ² (Standaard: Met Touch Paneel)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard: Met Touch Paneel)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 170 graden, verticaal: 160 graden (Standaard)
	Reactietijd	5ms (Zwart, Wit, Zwart Standaard)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 31,4-80,0kHz, verticaal: 56-75Hz
Maximale resolutie		1280 x 1024, 1,3 MegaPixels
Ingangsaansluiting		D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24pin
Plug & Play		VESA DDC2B™
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync:TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		Analoog: 0.7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: DVI (Digital Visual Interface standaard Rev. 1,0) compatible
Maximum schermformaat		338,0mm W x 270,5mm H / 13,3" W x 10,6" H
Stroombron		12VDC, 4A
Stroom-adapter (Bijgeleverd)		Ingang : 100-240VAC, 50/60Hz
Energieverbruik* ¹		25W standaard, in Energiebeheermodus: 2W maximum
Afmetingen / gewicht		394,0 x 330,0 x 57,0mm / 15,5 x 13,0 x 2,2 " (BxHxD), 4,8kg / 10,6lbs (Exclusief de AC-adapter)
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 0 tot 35°C / 32 tot 95°F
		Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CB, CE, TÜV-Bauart, GOST-R, IP54* ²

OPMERKING *¹ Er is geen USB randapparatuur aangesloten.

*² Voldoet aan de IP54 standaard : Alleen van toepassing op de glazen voorzijde


SPECIFICATIES : ProLite TF1932MC

Touch-Scherm	Technologie	Projected capacitive
	Licht doorlatendheid	90%
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
Afmeting Categorie		19"
Lcd-scherm	Besturingssysteem	a-Si TFT Active Matrix
	Afmeting	Diagonaal: 19" (48cm)
	Pixelafstand	0,294mm H x 0,294mm V
	Helderheid	225cd/m ² (Standaard: Met Touch Paneel)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard: Met Touch Paneel)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 170 graden, verticaal: 160 graden (Standaard)
	Reactietijd	5ms (Zwart, Wit, Zwart Standaard)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 31,4-80,0kHz, verticaal: 56-75Hz
Maximale resolutie		1280 x 1024, 1,3 MegaPixels
Ingangsaansluiting		D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24pin
Plug & Play		VESA DDC2B™
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync:TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		Analoog: 0.7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: DVI (Digital Visual Interface standaard Rev. 1,0) compatible
Maximum schermformaat		376,5mm W x 301,1mm H / 14,8" W x 11,9" H
Stroombron		12VDC, 4A
Stroom-adapter (Bijgeleverd)		Ingang : 100-240VAC, 50/60Hz
Energieverbruik* ¹		25W standaard, in Energiebeheermodus: 2W maximum
Afmetingen / gewicht		433,0 x 360,5 x 58,5mm / 17,0 x 14,2 x 2,3 " (BxHxD), 5,8kg / 12,8lbs (Exclusief de AC-adaptor)
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 0 tot 35°C / 32 tot 95°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CB, CE, TÜV-Bauart, GOST-R, IP54* ²


OPMERKING *¹ Er is geen USB randapparatuur aangesloten.

*² Voldoet aan de IP54 standaard : Alleen van toepassing op de glazen voorzijde



AFMETINGEN : ProLite TF1732MC

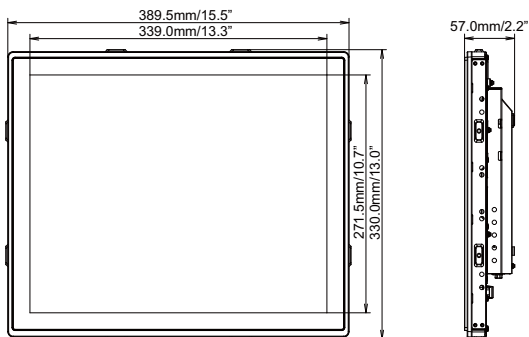

AFMETINGEN : ProLite TF1932MC

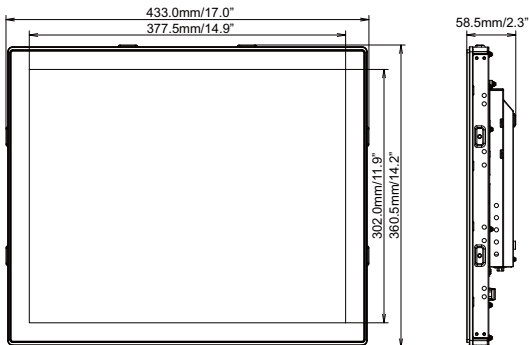

AFMETINGEN : L-BRACKET

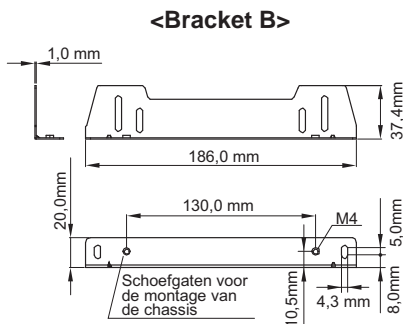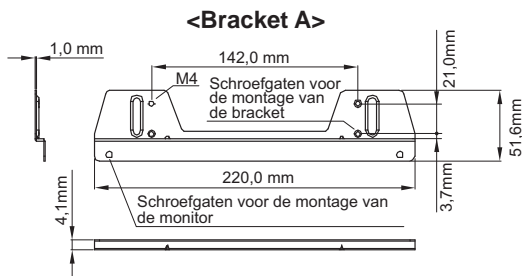

ONERSTEUNDE TIMING

Videomodus		Horizontale frequentie	Verticale frequentie	Puntklok
VESA	VGA 640 × 480	31.469kHz	59.940Hz	25.175MHz
		37.500kHz	75.000Hz	31.500MHz
		37.861kHz	72.809Hz	31.500MHz
	SVGA 800 × 600	35.156kHz	56.250Hz	36.000MHz
		37.879kHz	60.317Hz	40.000MHz
		46.875kHz	75.000Hz	49.500MHz
		48.077kHz	72.188Hz	50.000MHz
	XGA 1024 × 768	48.363kHz	60.004Hz	65.000MHz
		56.476kHz	70.069Hz	75.000MHz
		60.023kHz	75.029Hz	78.750MHz
	SXGA 1280 × 1024	63.981kHz	60.020Hz	108.000MHz
		79.976kHz	75.025Hz	135.000MHz